

K1/K2

凸轮开关

产品目录



Life Is On

Schneider
Electric™
施耐德电气



关于施耐德电气

施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家，致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团 2016 财年销售额为 247 亿欧元，在全球 100 多个国家拥有 16 万名员工。从简单的开关产品到复杂的运营系统，我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营，通过互联互通的科技助力产业优化，改善城市生态，丰富人们的生活。

在施耐德电气，我们称之为：**Life Is On**

施耐德电气中国

- 中国已经成为集团在全球第二大市场
- 在中国拥有 26000 名员工
- 3 个主要研发中心和 1 个施耐德电气研修学院
- 26 家工厂、8 个物流中心、6 个分公司和 38 个办事处遍布全国

目 录

K1/K2凸轮开关

介绍	2
特性	3
接线图描述.....	4
标准产品型号	5
外形/安装尺寸	12
定制产品选型指南	14
定制产品订货图纸.....	15
操作手柄/标牌订货图纸.....	17
定制产品型号	18

介绍

- K1-K2 为万能转换开关，广泛用于控制设备中，安装在控制盘操作台上。
 - 适用控制 1.5 ~ 4kW 的电动机。
 - 符合 IEC 947, UL, CSA, CCC
 - 转换开关由底座/触点块、操作头和标牌组成。

底座/触点块


 - 安装
 - 用 2 个或 4 个螺母正面安装在面板上，也可把操作头卡固在 Ø 22mm 的孔上
 - 底部安装在 DIN 导轨上或平板上
 - 触点由一叠触点块组成 (每块 2 个触点):
 - 最多触点数为 20
 - 最多开关位置为 12 (转换角度30°)
 - 开关位置: 30°, 45°, 60°, 90°, 有自保持和自动返回 2 种
 - 接线端子: 螺丝卡紧式
- 操作头

 - 形式多样，通过单孔 Ø 22mm 或 2 至 4 个螺丝固定到底座/触点块上
 - 标准的 H 型手柄
 - IP 65 防护等级, (用 2 个或 4 个孔固定时，带橡胶密封垫)

标牌

 - 标准标牌
 - 空白标牌
 - 定制标牌

产品系列的描述和型号的解释

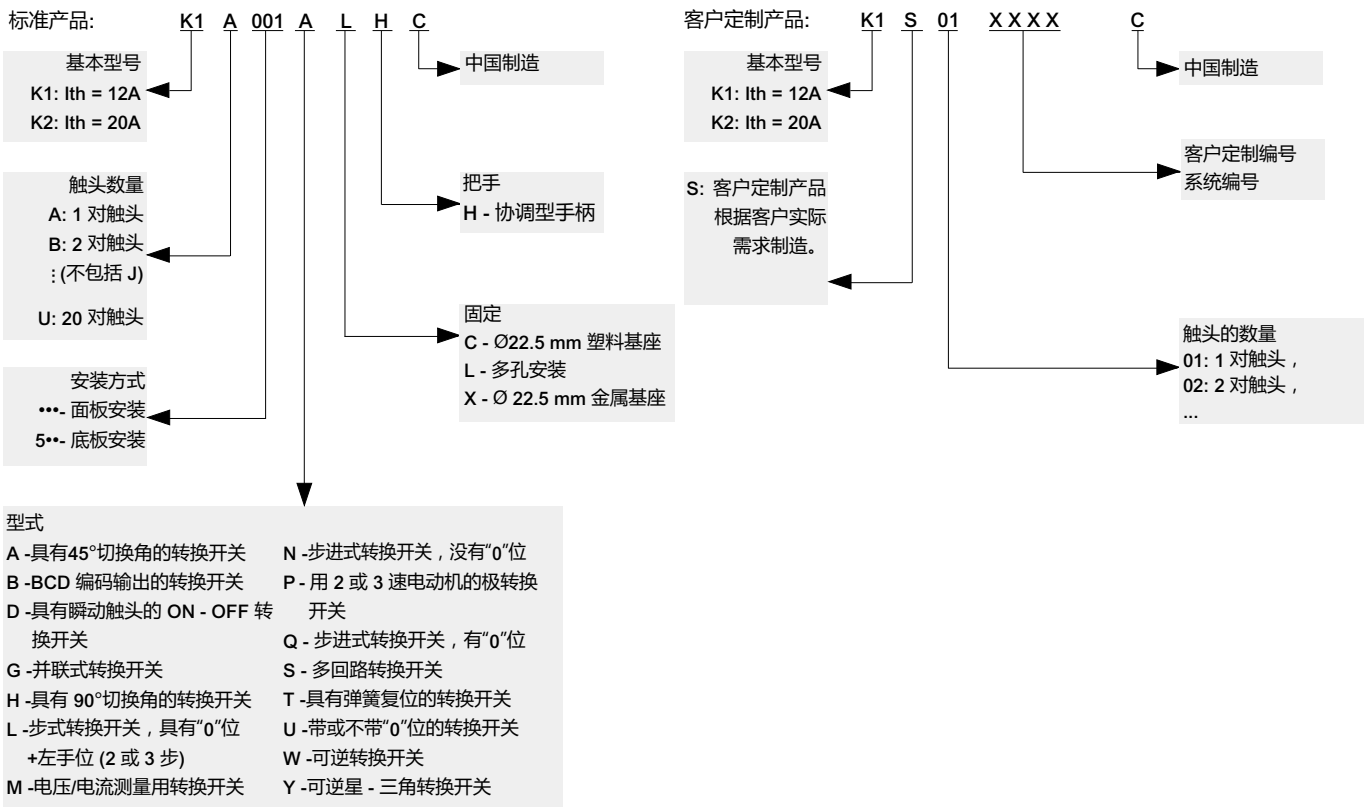

说明

- 1、更多的标准产品型号，请参考第5页“标准产品型号”目录。
- 2、提供满足客户特殊要求的定制产品。请客户按需填写第15页“定制产品订货图纸”。
- 3、常用定制操作手柄、标牌型号及尺寸如下表。(订货时请填写第17页操作手柄/标牌订货图纸)


操作手柄 (含标牌)	标牌	尺寸 (mmxmm)
KDG3HC	KZ001LC	45x45
KDC1HC	KZ001C	45x45
KDD1HC	KZ001C	60x60

特性


类型			K1	K2		
环境						
符合标准	控制回路		IEC 947-5-1, EN 60 947-5-1			
	动力回路		IEC 947-3, EN 60 947-3			
认证	UL, CSA , CCC		240V 0.33 hp 单相 2 极	240V 1 hp 3 相 单相 3 相 2 极		
防护处理	标准		"TC" 处理			
环境温度	运行	°C	-25...+55			
	储存	°C	-40...+70			
耐冲击	符合 IEC 60068-2-27		30 gn			
耐振动	符合 IEC 60068-2-6		5 gn,10...150Hz			
抗电冲击	符合 IEC 61140		等级 II			
防护等级	符合 IEC 60529		IP 20 (触点块)			
	正面 4 个螺栓固定		IP 40 (IP 65 附加密封件)			
	单孔, 孔径 Ø 22mm		IP 65			
机械寿命	操作次数		100 万			
接点块特性						
额定绝缘电压 (Ui)	IEC 60947-1 3 级污染等级	V	690	690		
额定热电流	螺丝接线端子 敞开	A	12	20		
	封闭	A	10	16		
	插入式接点	A	12	16		
额定工作特性	符合 IEC 947-5-1	~ AC-15		230V / 3A	230V / 4A	
				400V / 2A	400V / 3A	
				500V / 1A	500V / 2A	
	符合 IEC 947-3	~ AC-3: 3 相		230V / 1.1kW / 4.6A	230V / 2.2kW / 8.3A	
				400V / 1.5kW / 3.3A	400V / 4kW / 8A	
				500V / 1.5kW / 2.8A	500V / 4kW / 6.5A	
				690V / 1.5KW / 1.8A	690V / 4kW / 4.7A	
			单相 2 极		230V / 0.6kW	230V / 1.3kW
					400V / 1.5kW	400V / 2.2kW
			~ AC-23A: 3 相		230V / 1.5kW / 5.6A	230V / 4kW / 14.6A
					400V / 2.2kW / 4.8A	400V / 5.5kW / 10.8A
				500V / 2.2kW / 3.8A	500V / 5.5kW / 8.9A	
				690V / 2.2kW / 2.8A	690V / 5.5kW / 6.4A	
		~ AC-21: 3 相		230V / 4.8kW	230V / 8kW	
				400V / 8.3kW	400V / 14kW	
				500 - 660V / 10.5kW	500 - 660V / 17kW	
		电气寿命 (百万次)	AC-3 和 AC-23		0.5	0.2
			AC-15 和 AC-21		1	0.6
		操作速率 (操作次数/小时)	AC-3, AC-23 和 AC-21		150	150
AC-15			500	500		
额定短路电流		kA	10	10		
短路保护	熔芯		16A gG	20A gG		
额定冲击耐压	符合 IEC 947-1 (Uimp)	kV	6			
	隔离功能 (Uimp)	kV	4			
接点动作方式			慢分断、可靠的分断操作			
接线端子			符合 EN 50013			
接线方式	螺母卡紧端子	mm ²	硬电缆 1 x 2.5			
			软电缆 1 x 2.5 或 2 x 1.5: 带或不带电缆头			



K●●●●●LHC

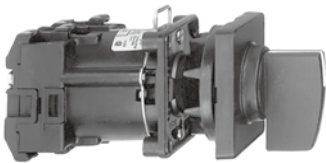

K●●●●●CHC

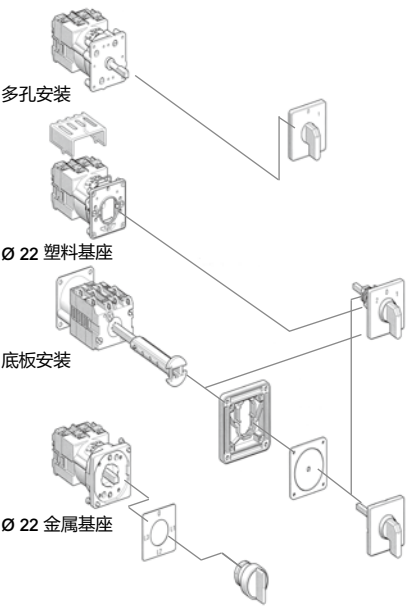

如何理解和使用接线图表

例：三相正反向开关，弹簧返回，315°和45°至“0”位

接线图

接线表

	315	0	45
1	X		
2			X
3		X	
4	X		
5			X
6		X	
7	X		
8			X
9		X	
10	X		

触点顺序号

开关位置

由底座/触点块中的棘轮控制

开关接点组合方式

- 接点闭合
- 接点在两个位置都保持接通
- 瞬间闭合
- 重叠接点
- 弹簧返回：拨动角 90°，在最后一个位置后自动反返回30°或45°时结束。(最多同时接通 3 个触点)。

例：

对选型型号的说明，参见 5 ~11 页

若要订购热电流为 12A 的转换开关，型号中的字符●改为 1，如 K1A-001A*HC

若要订购热电流为 20A 的转换开关，型号中的字符●改为 2，如 K2A-001A*HC

若要订购多孔安装方式的转换开关，型号中的字符*改为 L，如 K●A-001ALHC

若要订购 Ø 22 塑料座安装方式的转换开关，型号中的*改为 C，如 K●A-001ACHC

例如：订购时完整产品型号可如下：K1A001ALHC

型号

通断开关45°

接线图	接线表	标志和 开关位置	极数	型号																												
	<table><tr><td></td><td>0</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>1极</td><td>X</td><td>X</td><td>1</td></tr><tr><td>2极</td><td>X</td><td>X</td><td>2</td></tr><tr><td>3极</td><td>X</td><td>X</td><td>3</td></tr><tr><td>4极</td><td>X</td><td>X</td><td>4</td></tr><tr><td>5极</td><td>X</td><td>X</td><td>5</td></tr><tr><td>6极</td><td>X</td><td>X</td><td>6</td></tr></table>		0	45		1极	X	X	1	2极	X	X	2	3极	X	X	3	4极	X	X	4	5极	X	X	5	6极	X	X	6		1	K●A-001A*HC
	0	45																														
1极	X	X	1																													
2极	X	X	2																													
3极	X	X	3																													
4极	X	X	4																													
5极	X	X	5																													
6极	X	X	6																													
			2	K●B-002A*HC																												
			3	K●C-003A*HC																												
			4	K●D-004A*HC																												
			5	K●E-005A*HC																												
			6	K●F-006A*HC																												

通断开关

	<table><tr><td></td><td>0</td><td>90</td><td></td></tr><tr><td>2极</td><td></td><td>X</td><td>1</td></tr><tr><td>3极</td><td></td><td>X</td><td>2</td></tr><tr><td>4极</td><td></td><td>X</td><td>3</td></tr></table>		0	90		2极		X	1	3极		X	2	4极		X	3		2 3 4	K●B-1002H*HC K●C-003H*HC K●D-004H*HC
	0	90																		
2极		X	1																	
3极		X	2																	
4极		X	3																	

断通自复位转换开关 (30° 至 "0" 位)

			1	K●A-001T*HC
--	--	--	---	-------------

步进定位式转换开关 (2 至 5 位), 单极, 带 "0" 位

	<table><tr><td></td><td>0</td><td>45</td><td>90</td><td>135</td><td>180</td><td>225</td><td></td></tr><tr><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr></table>		0	45	90	135	180	225			X	X	X	X	X	X	1	2							2	3							3	4							4	5							5		1	2 位 + "0"	K●B-002Q*HC
		0	45	90	135	180	225																																														
		X	X	X	X	X	X	1																																													
	2							2																																													
	3							3																																													
4							4																																														
5							5																																														
		1	3 位 + "0"	K●C-003Q*HC																																																	
		1	4 位 + "0"	K●D-004Q*HC																																																	
		1	5 位 + "0"	K●E-005Q*HC																																																	

型号

步进定位式转换开关 (2 至 5 位), 单极, 不带 "0" 位

接线图	接线表	标志和 开关位置	极数	型号
			1	2 位
				K●B-002N*HC
			1	3 位
				K●C-003N*HC
			1	4 位
				K●D-004N*HC
			1	5 位
				K●E-005N*HC

自复位可逆转换开关 (315° 或 45° 返回 "0"位)

			1	K●B-006T*HC



可逆开关，带“0”位




接线图	接线表	标志和 开关位置	极数	型号																																																												
	<table><tr><td>3</td><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td></tr></table>	3	1	5	0	4	5	1					2	2					3	3					4	4					5	5					6	6					7	7					8		2	K●D-002W*HC												
3	1	5	0	4	5																																																											
1					2																																																											
2					3																																																											
3					4																																																											
4					5																																																											
5					6																																																											
6					7																																																											
7					8																																																											
	<table><tr><td>3</td><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr></table>	3	1	5	0	4	5	1					2	2					3	3					4	4					5	5					6	6					7	7					8	8					9	9					10		3	K●E-003W*HC
3	1	5	0	4	5																																																											
1					2																																																											
2					3																																																											
3					4																																																											
4					5																																																											
5					6																																																											
6					7																																																											
7					8																																																											
8					9																																																											
9					10																																																											

步进开关，(2 到 3 档)，2 极，带“0”位

	<table><tr><td>0</td><td>45</td><td>90</td><td>135</td><td>180</td><td>225</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11</td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td></tr></table>	0	45	90	135	180	225	1					2	2					3	3					4	4					5	5					6	6					7	7					8	8					9	9					10	10					11	11					12		2	2 位	K●D-012Q*HC
0	45	90	135	180	225																																																																								
1					2																																																																								
2					3																																																																								
3					4																																																																								
4					5																																																																								
5					6																																																																								
6					7																																																																								
7					8																																																																								
8					9																																																																								
9					10																																																																								
10					11																																																																								
11					12																																																																								
	<table><tr><td>0</td><td>45</td><td>90</td><td>135</td><td>180</td><td>225</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11</td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td></tr></table>	0	45	90	135	180	225	1					2	2					3	3					4	4					5	5					6	6					7	7					8	8					9	9					10	10					11	11					12		2	3 位	K●F-013Q*HC
0	45	90	135	180	225																																																																								
1					2																																																																								
2					3																																																																								
3					4																																																																								
4					5																																																																								
5					6																																																																								
6					7																																																																								
7					8																																																																								
8					9																																																																								
9					10																																																																								
10					11																																																																								
11					12																																																																								

型号

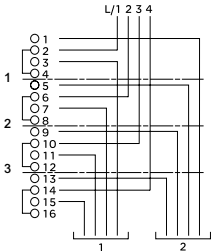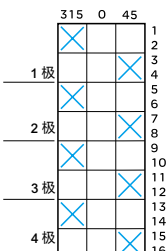转换开关，从1 到 4 极 (带 "0" 位)				
接线图	接线表	标志和 开关位置	极数	型号
带 "0" 位				
			1	K●B-001U*HC
			2	K●D-002U*HC
			3	K●F-003U*HC
			4	K●H-004U*HC

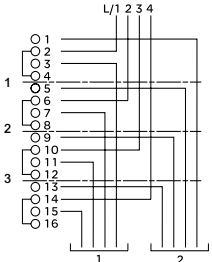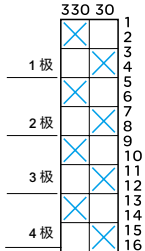转换开关，从1 到 4 极 (不带 "0" 位)				
接线图	接线表	标志和 开关位置	极数	型号
不带 "0" 位				
			1	K●B-011U*HC
			2	K●D-012U*HC
			3	K●F-013U*HC
			4	K●H-014U*HC

型号

电流表切换开关			
接线图	接线表	标志和 开关位置	型号

三相线电流和相电流测量			
			K1F-003M*HC
			K1F-013M*HC

电压表切换开关			
接线图	接线表	标志和 开关位置	型号


三相线电压和相电压测量			
			K1F-027M*HC

三相线电压测量			

			K1D-024M*HC
			K1D-034M*HC

型号


45°角转换开关，4 极 (带 "0" 位)				
接线图 ⁽¹⁾	接线表	标志和 开关位置	极数	型号
		带 "0" 位		

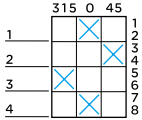

4

K●D002A*HC


步式90°转换开关，4 极或6极 (带 "0" 位)				
接线图 ⁽¹⁾	接线表	标志和 开关位置	极数	型号
		带 "0" 位		



4

K●D002L*HC


		带 "0" 位		



4

K●D002Q*HC

		带 "0" 位		

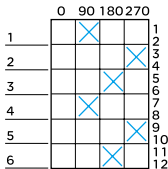

6



K●F003Q*HC

(1)：该标准产品不提供接线图。

型号

转换开关				
接线图 ⁽¹⁾	接线表	标志和 开关位置	极数	型号



不带 "0" 位

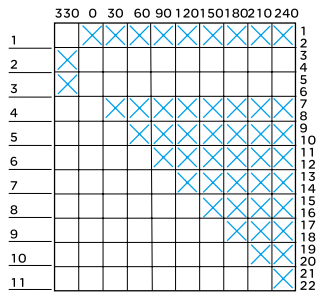

11

K●L016L*HC



不带 "0" 位

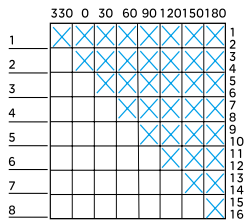

8

K●H014Q*HC



不带 "0" 位

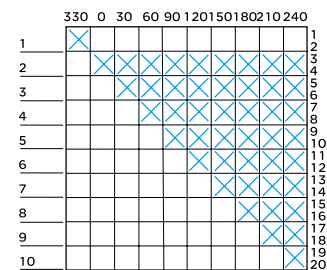

10

K●K015D*HC

不带 "0" 位

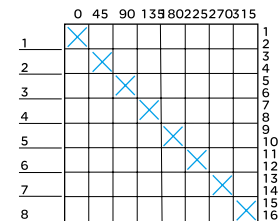


8

K●H004H*HC


(1)：该标准产品不提供接线图。

触点子模块


底座/触点块
面板安装，2 或 4 个螺丝

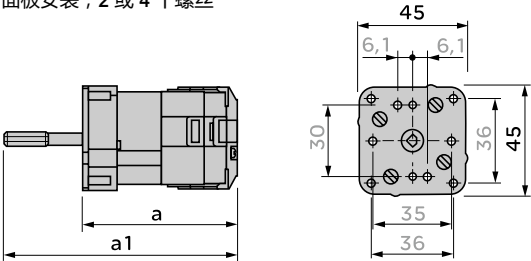


面板安装，单孔Ø22mm
带塑料底座

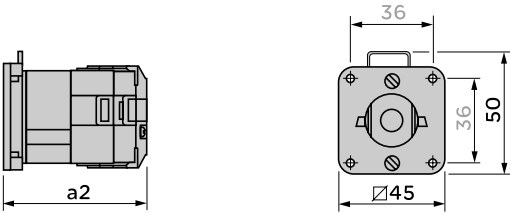

底座/触点块
面板安装，单孔Ø22mm
带金属底座，定位螺丝

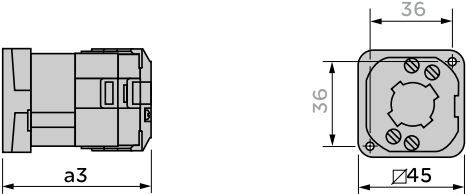


底板安装

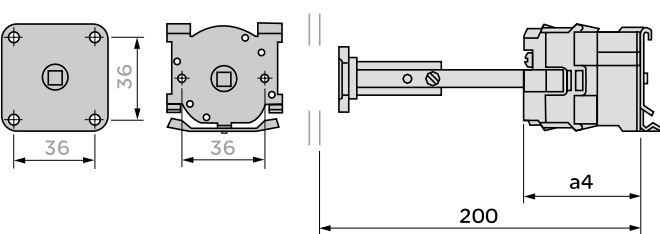


操作头和本体


操作头与正面安装底座/触点块

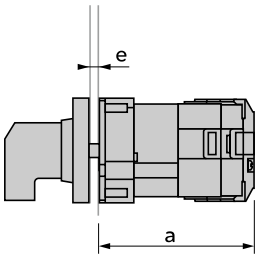

单孔固定Ø22mm
带塑料底座

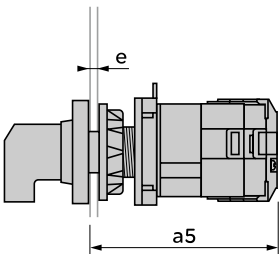

带金属底座

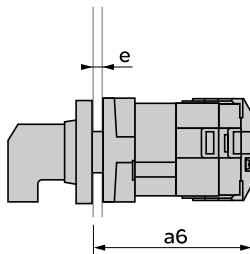


e: 厚度: 1 ~ 6mm


底座/触点块类型	底座/触点块安装方法:					操作头 + 底座/触点块	
	面板		后面			面板安装	
	多孔固定	Ø22mm	塑料底座	金属底座		Ø22mm	金属底座
	a	a1	a2	a3	a4	a5	a6
K●A-●●●●, K●B-●●●●	53	77	49	55	42.5	70.5	61
K●C-●●●●, K●D-●●●●	63	87	59	65	52.5	80.5	71
K●E-●●●●, K●F-●●●●	73	97	69	75	62.5	90.5	81
K●G-●●●●, K●H-●●●●	83	107	79	85	72.5	100.5	91
K●I-●●●●, K●K-●●●●	93	117	89	95	82.5	110.5	101
K●L-●●●●, K●M-●●●●	103	127	99	105	92.5	120.5	111
K●N-●●●●, K●O-●●●●	113	137	109	115	102.5	130.5	121
K●P-●●●●, K●Q-●●●●	123	147	119	125	112.5	140.5	131
K●R-●●●●, K●S-●●●●	133	157	129	135	122.5	150.5	141
K●T-●●●●, K●U-●●●●	143	167	139	145	132.5	160.5	151

操作头和标牌座

用于“多孔固定”，正面安装本体
K●G - 3H

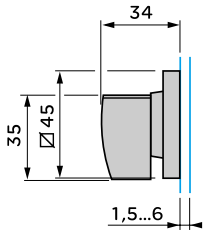


面板开孔 (1)

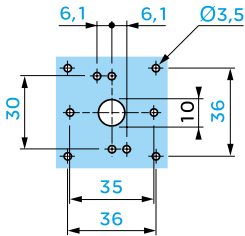


(1) 用于插入Ø10mm 操作轴的中心孔。
用于凸轮开关固定的 2 至 4 个孔 (安装者自己选择)


用于带 45x45mm 前面板的Ø22mm孔的正面安装本体
K●C - 1H, K●C - 1H●●, K●C - 1LH

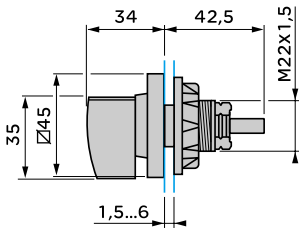


面板开孔




KZ - 13, KZ - 14

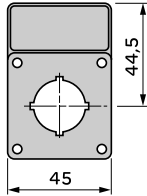


用于带 60x60mm 前面板的Ø22mm孔的正面安装本体
K●D - 1H, KCD - 1MH

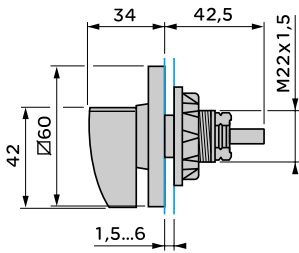

面板开孔





KZ - 15, KZ - 16

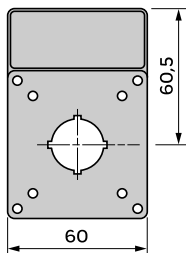

定制产品型号说明		K*S ① ② ③ ④ C	
①触点数	01 02 03 ... 20		
②角度：	1-30°/ 60° 2-45°/90°		
③安装方式：	0-Ø22单孔安装塑料基座 (K***CHC); 1-多孔安装 (K***LHC) 2-Ø22单孔安装金属基座 (K***XC);		
④手柄	1-45x45面板H型手柄	KDC1HC用于K***CHC KDG3HC用于K***LHC	
	2-60x60面板H型手柄	KDD1HC用于K***CHC	
	3-圆头H型手柄	KAA1H用于K***CHC KAXZ1M12用于K***XC	
	4-45x45面板钥匙手柄	KDC1S用于K***CHC 45° 转换角 KDC1Z用于K***CHC 60° 转换角	
	5-圆头钥匙手柄	KAA1S 用于K***CHC 45° 转换角 KAA1Z 用于K***CHC 60° 转换角 KAXZ1S131 用于K***XC 30° 转换角 KAAZ1S141 用于K***XC 45° 转换角	

定制产品操作手柄配合表

手柄 编号 安装 方式	1 45x45面板 H型手柄	2 60x60面板 H型手柄	3 圆头 H型手柄	4 45x45面板 钥匙手柄	5 圆头 钥匙手柄
Ø22单孔安装 塑料基座  K***CHC	 KDC1HC	 KDD1HC	 KAA1H	 KDC1Z 60度 KDC1S 45/90度	 KAA1Z 60度 KAA1S 45/90度
多孔安装  K***LHC	 KDG3HC				
Ø22单孔安装 金属基座  K***XC			 KAXZ1M12		 KAXZ1S131 30度 KAXZ1S141 45/90度

定制产品订货图纸

[illegible]

备注:

- 1、订货流程：如需定购施耐德定制K1K2，请客户填写表格后传真至各物流中心，并请代理商自定义图纸号
- 2、填写方法可参照样例，有下划线的位置必须填写，请在□中打钩，在 中填写定制文字
- 3、如有疑问，请咨询当地销售部门或4008101315

定制产品订货图纸

[illegible]

备注:

- 1、订货流程：如需定购施耐德定制K1K2，请客户填写表格后传真至各物流中心，并请代理商自定义图纸号
- 2、填写方法可参照样例，有下划线的位置必须填写，请在□中打钩，在□中填写定制文字
- 3、如有疑问，请咨询当地销售部门或4008101315

操作手柄/标牌订货图纸

代理商填写区		请客户按序填写①~⑤项	
代理商: _____		① 操作手柄型号: _____	
日期: _____		② 标牌型号: _____	
代理商电话: _____		③ 标牌尺寸: 45×45 □ 60×60 □	
客户名称: _____		④ 数量: _____	
发运要求:		⑤ 开关角度和面板布置	
DCSH □ DCBJ □ DCGZ □ DCCD □		<div><div>30°或60°</div><div>45°或90°</div></div>	
Schneider Electric 填写区			
DC SO number: _____ item: _____			
DC PO number: _____ item: _____			
SSIC SO number: _____ item: _____			
SSIC Mo number: _____ item: _____			

备注：定制操作手柄时只需填写①、④、⑤项内容，
定制标牌时只需填写②、③、④、⑤项内容。（请参阅第2页相关说明）
定制标牌最小起订量为10片。

请客户按序填写①~⑤项	
① 操作手柄型号: <u>KDG3HC</u>	
② 标牌型号: _____	
③ 标牌尺寸: 45×45 □ 60×60 □	
④ 数量: <u>3</u>	
⑤ 开关角度和面板布置	
<div>30°或60° 或 45°或90°</div> <div>自动 手动</div> <div></div>	

操作手柄填写样例

请客户按序填写①~⑤项	
① 操作手柄型号: _____	
② 标牌型号: <u>KZ001C</u>	
③ 标牌尺寸: 45×45 □ 60×60 □	
④ 数量: <u>10</u>	
⑤ 开关角度和面板布置	
<div>30°或60° 或 45°</div> <div>U⁰ U^{ab} U^{bc} U^{cd}</div> <div></div>	

标牌填写样例

30° Ø22单孔安装塑料基座 (K***CHC)

KDC1H	KDD1H	KAA1H	KDC1Z	KAA1Z
K*S01101C	K*S01102C	K*S01103C	K*S01104C	K*S01105C
K*S02101C	K*S02102C	K*S02103C	K*S02104C	K*S02105C
K*S03101C	K*S03102C	K*S03103C	K*S03104C	K*S03105C
K*S04101C	K*S04102C	K*S04103C	K*S04104C	K*S04105C
K*S05101C	K*S05102C	K*S05103C	K*S05104C	K*S05105C
K*S06101C	K*S06102C	K*S06103C	K*S06104C	K*S06105C
K*S07101C	K*S07102C	K*S07103C	K*S07104C	K*S07105C
K*S08101C	K*S08102C	K*S08103C	K*S08104C	K*S08105C
K*S09101C	K*S09102C	K*S09103C	K*S09104C	K*S09105C
K*S10101C	K*S10102C	K*S10103C	K*S10104C	K*S10105C
K*S11101C	K*S11102C	K*S11103C	K*S11104C	K*S11105C
K*S12101C	K*S12102C	K*S12103C	K*S12104C	K*S12105C
K*S13101C	K*S13102C	K*S13103C	K*S13104C	K*S13105C
K*S14101C	K*S14102C	K*S14103C	K*S14104C	K*S14105C
K*S15101C	K*S15102C	K*S15103C	K*S15104C	K*S15105C
K*S16101C	K*S16102C	K*S16103C	K*S16104C	K*S16105C
K*S17101C	K*S17102C	K*S17103C	K*S17104C	K*S17105C
K*S18101C	K*S18102C	K*S18103C	K*S18104C	K*S18105C
K*S19101C	K*S19102C	K*S19103C	K*S19104C	K*S19105C
K*S20101C	K*S20102C	K*S20103C	K*S20104C	K*S20105C

45° Ø22单孔安装塑料基座 (K***CHC)

KDC1H	KDD1H	KAA1H	KDC1S	KAA1S
K*S01201C	K*S01202C	K*S01203C	K*S01204C	K*S01205C
K*S02201C	K*S02202C	K*S02203C	K*S02204C	K*S02205C
K*S03201C	K*S03202C	K*S03203C	K*S03204C	K*S03205C
K*S04201C	K*S04202C	K*S04203C	K*S04204C	K*S04205C
K*S05201C	K*S05202C	K*S05203C	K*S05204C	K*S05205C
K*S06201C	K*S06202C	K*S06203C	K*S06204C	K*S06205C
K*S07201C	K*S07202C	K*S07203C	K*S07204C	K*S07205C
K*S08201C	K*S08202C	K*S08203C	K*S08204C	K*S08205C
K*S09201C	K*S09202C	K*S09203C	K*S09204C	K*S09205C
K*S10201C	K*S10202C	K*S10203C	K*S10204C	K*S10205C
K*S11201C	K*S11202C	K*S11203C	K*S11204C	K*S11205C
K*S12201C	K*S12202C	K*S12203C	K*S12204C	K*S12205C
K*S13201C	K*S13202C	K*S13203C	K*S13204C	K*S13205C
K*S14201C	K*S14202C	K*S14203C	K*S14204C	K*S14205C
K*S15201C	K*S15202C	K*S15203C	K*S15204C	K*S15205C
K*S16201C	K*S16202C	K*S16203C	K*S16204C	K*S16205C
K*S17201C	K*S17202C	K*S17203C	K*S17204C	K*S17205C
K*S18201C	K*S18202C	K*S18203C	K*S18204C	K*S18205C
K*S19201C	K*S19202C	K*S19203C	K*S19204C	K*S19205C
K*S20201C	K*S20202C	K*S20203C	K*S20204C	K*S20205C

30°多孔安装 (K***LHC)		30° Ø22单孔安装金属基座 (K***XC)		30°后安装 (K***5**C)
KDG3H	KDG3Y	KAXZ1M12	KAXZ1S131	KDE1H
K*S01111C	K*S01116C	K*S01123C	K*S01125C	K*S01131C
K*S02111C	K*S02116C	K*S02123C	K*S02125C	K*S02131C
K*S03111C	K*S03116C	K*S03123C	K*S03125C	K*S03131C
K*S04111C	K*S04116C	K*S04123C	K*S04125C	K*S04131C
K*S05111C	K*S05116C	K*S05123C	K*S05125C	K*S05131C
K*S06111C	K*S06116C	K*S06123C	K*S06125C	K*S06131C
K*S07111C	K*S07116C	K*S07123C	K*S07125C	K*S07131C
K*S08111C	K*S08116C	K*S08123C	K*S08125C	K*S08131C
K*S09111C	K*S09116C	K*S09123C	K*S09125C	K*S09131C
K*S10111C	K*S10116C	K*S10123C	K*S10125C	K*S10131C
K*S11111C	K*S11116C	K*S11123C	K*S11125C	K*S11131C
K*S12111C	K*S12116C	K*S12123C	K*S12125C	K*S12131C
K*S13111C	K*S13116C	K*S13123C	K*S13125C	K*S13131C
K*S14111C	K*S14116C	K*S14123C	K*S14125C	K*S14131C
K*S15111C	K*S15116C	K*S15123C	K*S15125C	K*S15131C
K*S16111C	K*S16116C	K*S16123C	K*S16125C	K*S16131C
K*S17111C	K*S17116C	K*S17123C	K*S17125C	K*S17131C
K*S18111C	K*S18116C	K*S18123C	K*S18125C	K*S18131C
K*S19111C	K*S19116C	K*S19123C	K*S19125C	K*S19131C
K*S20111C	K*S20116C	K*S20123C	K*S20125C	K*S20131C

45° 多孔安装 (K***LHC)		45° Ø22单孔安装金属基座 (K***XC)		45°后安装 (K***5**C)
KDG3H	KDG3Y	KAXZ1M12	KAXZ1S141	KDE1H
K*S01211C	K*S01216C	K*S01223C	K*S01225C	K*S01231C
K*S02211C	K*S02216C	K*S02223C	K*S02225C	K*S02231C
K*S03211C	K*S03216C	K*S03223C	K*S03225C	K*S03231C
K*S04211C	K*S04216C	K*S04223C	K*S04225C	K*S04231C
K*S05211C	K*S05216C	K*S05223C	K*S05225C	K*S05231C
K*S06211C	K*S06216C	K*S06223C	K*S06225C	K*S06231C
K*S07211C	K*S07216C	K*S07223C	K*S07225C	K*S07231C
K*S08211C	K*S08216C	K*S08223C	K*S08225C	K*S08231C
K*S09211C	K*S09216C	K*S09223C	K*S09225C	K*S09231C
K*S10211C	K*S10216C	K*S10223C	K*S10225C	K*S10231C
K*S11211C	K*S11216C	K*S11223C	K*S11225C	K*S11231C
K*S12211C	K*S12216C	K*S12223C	K*S12225C	K*S12231C
K*S13211C	K*S13216C	K*S13223C	K*S13225C	K*S13231C
K*S14211C	K*S14216C	K*S14223C	K*S14225C	K*S14231C
K*S15211C	K*S15216C	K*S15223C	K*S15225C	K*S15231C
K*S16211C	K*S16216C	K*S16223C	K*S16225C	K*S16231C
K*S17211C	K*S17216C	K*S17223C	K*S17225C	K*S17231C
K*S18211C	K*S18216C	K*S18223C	K*S18225C	K*S18231C
K*S19211C	K*S19216C	K*S19223C	K*S19225C	K*S19231C
K*S20211C	K*S20216C	K*S20223C	K*S20225C	K*S20231C



施耐德电气 (中国) 有限公司

施耐德电气 (中国) 有限公司	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 65037402
■ 上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦6层, 8-9层, 11-13层	邮编：200062	电话：(021) 60656699	传真：(021) 60768981
■ 广州分公司	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心大厦20层02-05单元	邮编：510623	电话：(020) 85185188	传真：(020) 85185195
■ 武汉分公司	武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港B11	邮编：430205	电话：(027) 59373000	传真：(027) 59373001
■ 西安分公司	西安市高新区天谷八路211号环普产业科技园C栋1-4层	邮编：710077	电话：(029) 65692599	传真：(029) 65692588
■ 深圳分公司	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦7楼A-C单元和8楼	邮编：518000	电话：(0755) 36677988	传真：(0755) 36677982
■ 成部分公司	成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区7栋5层	邮编：610041	电话：(028) 66853777	传真：(028) 66853778
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场21层XTUVW号	邮编：830001	电话：(0991) 6766838	传真：(0991) 6766830
■ 呼和浩特办事处	呼和浩特市新城区迎宾北路7号大唐金座4楼402室	邮编：010010	电话：(0471) 6537509	传真：(0471) 5100510
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号奥威斯发展大厦21层J座	邮编：150001	电话：(0451) 53009797	传真：(0451) 53009640
■ 长春办事处	长春市解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编：130061	电话：(0431) 88400302/03	传真：(0431) 88400301
■ 沈阳办事处	沈阳市东陵区上深沟村沈阳国际软件园860-6号F9-412房间	邮编：110167	电话：(024) 23964339	传真：(024) 23964296
■ 大连办事处	大连市沙河口区五一路267号大连软件园17号大厦201-I室	邮编：116023	电话：(0411) 84769100	传真：(0411) 84769511
■ 天津办事处	天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业区(环外)海泰创新六路11号施耐德电气工业园2号楼5层	邮编：300392	电话：(022) 23748000	传真：(022) 23748100
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室	邮编：050011	电话：(0311) 86698713	传真：(0311) 86698723
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区805室	邮编：030002	电话：(0351) 4937186	传真：(0351) 4937029
■ 银川办事处	银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B栋13层B05	邮编：750001	电话：(0951) 5198191	传真：(0951) 5198189
■ 济南办事处	济南市市中区二环南路6636号中海广场21层2104室	邮编：250024	电话：(0531) 81678100	传真：(0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛市崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二楼楼四层413-414室	邮编：266061	电话：(0532) 85793001	传真：(0532) 85793002
■ 烟台办事处	烟台市开发区长江路218号烟台昆仑大酒店1806室	邮编：264006	电话：(0535) 6381175	传真：(0535) 6381275
■ 兰州办事处	兰州市城关区广场南路4-6号国芳写字楼2310-2311室	邮编：730030	电话：(0931) 8795058	传真：(0931) 8795055
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店C座西翼2层	邮编：450003	电话：(0371) 65939211	传真：(0371) 65939213
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店9层	邮编：471003	电话：(0379) 65588678	传真：(0379) 65588679
■ 南京办事处	南京市建邺区河西大街66号明星国际商务中心A座8层	邮编：210019	电话：(025) 83198399	传真：(025) 83198321
■ 苏州办事处	苏州市工业园区东沈浒路118号	邮编：215123	电话：(0512) 68622550	传真：(0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市高新技术产业开发区汉江路20号	邮编：214028	电话：(0510) 81009780	传真：(0510) 81009760
■ 南通办事处	南通市工农路111号华辰大厦A座1103室	邮编：226000	电话：(0513) 85228138	传真：(0513) 85228134
■ 常州办事处	常州市新北区太湖东路101-1常发商业广场5-1801室	邮编：213022	电话：(0519) 85516601	传真：(0519) 88130711
■ 扬州办事处	扬中市环城东路1号东苑大酒店4楼666房间	邮编：212200	电话：(0511) 88398528	传真：(0511) 88398538
■ 合肥办事处	合肥市胜利路198号希尔顿酒店六楼	邮编：230011	电话：(0551) 64291993	传真：(0551) 64279010
■ 重庆办事处	重庆市渝中区瑞天路56号企业天地4号办公楼10层5、6、7单元	邮编：400043	电话：(023) 63839700	传真：(023) 63839707
■ 杭州办事处	杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦5楼	邮编：310052	电话：(0571) 89825800	传真：(0571) 89825801
■ 宁波办事处	宁波市江东北路 1 号中信宁波国际大酒店 833 室	邮编：315040	电话：(0574) 87706806	传真：(0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市龙湾区上江路198号新世纪商务大厦B幢9楼902-2	邮编：325000	电话：(0577) 86072225	传真：(0577) 86072228
■ 南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室	邮编：330008	电话：(0791) 82075750	传真：(0791) 82075751
■ 长沙办事处	长沙市雨花区万家丽中路二段8号华晨世纪广场B区10层24号	邮编：410007	电话：(0731) 88968983	传真：(0731) 88968986
■ 贵阳办事处	贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期(A2)1-14-6	邮编：550002	电话：(0851) 85887006	传真：(0851) 85887009
■ 福州办事处	福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2楼13层11室	邮编：350001	电话：(0591) 38729998	传真：(0591) 38729990
■ 厦门办事处	厦门市火炬高新区马垄路455号	邮编：361006	电话：(0592) 2386700	传真：(0592) 2386701
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场A座10楼07-08单元	邮编：650021	电话：(0871) 63647550	传真：(0871) 63647552
■ 南宁办事处	南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦10楼	邮编：530022	电话：(0771) 5519761/62	传真：(0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B417单元	邮编：523000	电话：(0769) 22413010	传真：(0769) 22413160
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-23室	邮编：528000	电话：(0757) 83990312	传真：(0757) 83992619
■ 中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编：528403	电话：(0760) 88235979	传真：(0760) 88235979
■ 海口办事处	海口市文华路18号海南君海海逸酒店6层607室	邮编：570105	电话：(0898) 68597287	传真：(0898) 68597295
■ 施耐德电气大学中国学习与发展学院	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 84501130

Life Is On

Schneider
Electric™
施耐德电气

客户关爱中心热线：400 810 1315

施耐德电气(中国)有限公司
Schneider Electric (China) Co., Ltd.

北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦
邮编: 100102
电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,
East WangJing Rd., Chaoyang District
Beijing 100102 P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

www.schneider-electric.cn

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像
只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。

SCDOC726-1C
2018.08

本手册采用生态纸印刷

