PowerLogic™ HDPM6000R

Guía de instalación

ZL0226-0B
08/2026



www.se.com

Schneider Electric

Información legal

La marca Schneider Electric así como cualquier otra marca comercial registrada de Schneider Electric Industries SAS a la que se haga alusión en el presente manual son propiedad exclusiva de Schneider Electric SA y sus filiales. Dichas marcas comerciales no podrán usarse con ningún fin sin la correspondiente autorización del propietario otorgada por escrito. Tanto el presente manual como sus contenidos están protegidos –con arreglo a la definición de “protección” del código de la propiedad intelectual francés (Code de la propriété intellectuelle, en lo sucesivo denominado el “Código”)– en virtud de la legislación en materia de copyright relativa a textos escritos, diagramas y modelos, así como en virtud de la legislación en materia de marcas registradas. El usuario acepta no reproducir, salvo para su uso personal y no comercial –según la definición que aparece en el Código–, el presente manual de manera íntegra ni parcial en ningún soporte sin la autorización por escrito de Schneider Electric. Asimismo, el usuario se compromete a no crear hipervínculos al presente manual ni a sus contenidos. Schneider Electric no otorga derecho o licencia alguna para el uso personal y no comercial del presente manual o sus contenidos, salvo una licencia no exclusiva para su consulta por parte del usuario en el estado en el que se ofrece y por la propia cuenta y riesgo de este. Reservados el resto de los derechos.

La instalación, el manejo, las revisiones y el mantenimiento de equipos eléctricos deben ser realizados únicamente por el personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.

Debido a la evolución constante de las normas, las especificaciones técnicas y los diseños, se recomienda solicitar confirmación previa de las dimensiones y características proporcionadas en esta publicación.

© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.

Información de seguridad

Información importante



Lea detenidamente las instrucciones y examine el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de intentar instalarlo, ponerlo en funcionamiento o realizar reparaciones o tareas de mantenimiento en el mismo. A lo largo de este boletín o en el equipo pueden aparecer los siguientes mensajes especiales para advertir de posibles peligros o llamar la atención sobre información que aclara o simplifica un procedimiento.

La adición de uno de estos dos símbolos a una etiqueta de seguridad del tipo “Peligro” o “Advertencia” indica que existe un peligro eléctrico que causará lesiones si no se siguen las instrucciones.

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle sobre posibles peligros de lesiones personales. Observe todos los mensajes de seguridad que sigan a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

⚠ ⚠ PELIGRO

PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, **ocasionará la** muerte o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría provocar la** muerte o lesiones graves.

⚠ PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría causar** lesiones leves o moderadas.

AVISO

Aviso sirve para indicar prácticas no relacionadas con lesiones físicas.

Tenga en cuenta lo siguiente:

La instalación, el manejo, las revisiones y el mantenimiento de equipos eléctricos deben ser realizados únicamente por el personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.

Una persona cualificada es aquella que cuenta con la capacidad y los conocimientos relativos a la construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos, y que ha sido formada en materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos que conllevan tales equipos.

© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.

Precauciones de seguridad

⚠ ⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- El equipo de submedición no debe montarse a menos de 50,8 mm (2 in) de cualquier parte energizada, incluidos los conductores primarios, los terminales primarios y las zapatas primarias. Este requisito excluye los cables aislados.
- Los submedidores unidos al alojamiento no deberán entrar en contacto con el aislamiento interior del panel.
- Las disposiciones de montaje no se fijarán a ninguna parte activada.
- Las conexiones de detección de tensión y de suministro de energía a la tensión primaria contarán con una protección frente a sobreintensidad.
- No instale el equipo de submedición en ninguna área donde los gases de escape de venteo de arco del interruptor puedan redirigirse como resultado de la instalación del equipo de submedición.
- Este producto debe instalarse en una caja de protección eléctrica y contra incendios adecuada.
- Siga las prácticas de seguridad de trabajo eléctrico. Consulte la normativa NFPA 70E para los EE. UU. o la legislación local aplicable.
- La instalación y el mantenimiento de este equipo solo deberá realizarlos personal eléctrico cualificado.
- No utilice este dispositivo en aplicaciones de control o protección en las que la seguridad de las personas o de los equipos dependa del funcionamiento del circuito de control.
- No instale este producto en lugares peligrosos o clasificados.
- Lea, comprenda y siga las instrucciones antes de instalar este producto.
- Apague todas las fuentes de alimentación del equipo antes de iniciar el trabajo, ya sea dentro o fuera del equipo.
- El producto podría utilizar diferentes fuentes de tensión/alimentación. Desconecte todas las fuentes antes de realizar tareas de mantenimiento o reparación en él.
- Utilice un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo esté apagado.
- No se apoye en los datos del dispositivo para confirmar que la alimentación está desconectada.
- Sustituya todas las puertas, cubiertas o dispositivos de protección antes de encender el equipo.
- No sobrepase los límites máximos o los valores nominales del producto.
- Considere que las comunicaciones y el cableado de E/S conectados a varios dispositivos son peligrosos debido a la presencia de tensión hasta que determine lo contrario.
- Asegúrese de que los conductores de los cables del TI estén correctamente terminados y firmemente sujetos para evitar conexiones sueltas.

El incumplimiento de estas instrucciones causará la muerte o lesiones graves.

Si este producto se utiliza de una manera no especificada por el fabricante, la protección proporcionada por el producto puede verse afectada.

Es responsabilidad del instalador cumplir toda la legislación aplicable.

La seguridad de cualquier sistema que incorpore este equipo es responsabilidad del ensamblador/instalador del sistema.

Nota: Consulte el Anexo W de IEC 60950-1:2005 para obtener más información sobre las comunicaciones y el cableado de E/S conectado a múltiples dispositivos.

Conexión de protección: conexión eléctrica de piezas conductivas accesibles o pantalla de protección para proporcionar continuidad eléctrica a los medios de conexión de un conductor de protección externo.

© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.

Precauciones de seguridad (continuación)

Aviso sobre la FCC

INFORMACIÓN SOBRE LA SECCIÓN 15 DE LA NORMATIVA DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que se encuentra dentro de los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase A, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. Estos límites proporcionan una protección razonable contra toda interferencia perjudicial cuando se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Es posible que el funcionamiento de este equipo en zonas residenciales provoque interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta.

Se advierte al usuario de que cualquier cambio o modificación no aprobados de manera expresa por Schneider Electric podría anular su facultad para operar el equipo.

Este aparato digital Clase A cumple con la normativa ICES-003 canadiense.

Cet appareil numérique de la classe [*] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.


Descripción general

El sistema HDPM6000R consta de tres componentes:

1. Unidad principal HDPM6000
2. Módulos readaptados PowerLogic HDPM6000R
   - Se instala en el alojamiento HDPM6000 y se conecta a la unidad principal HDPM6000 a través de un cable CAT6 directo.
   - Hay módulos disponibles de 24, 42 y 84 circuitos. Los módulos pueden conectarse en serie para ofrecer una solución de medición de 24, 42, 84, 126, 108, 168 o 192 circuitos.
3. Transformadores de intensidad (TI)
   - Los TI suministrados con el sistema son de núcleo dividido o sólido y se unen al circuito una vez que se ha conectado un cable al interruptor automático.

Nota: Los enchufes de terminales de conductores del TI del HDPM6000R admiten conductores de 24 a 16 AWG. Antes de la instalación, pele aproximadamente 7 mm de aislamiento del extremo de cada conductor.

Figura 1. HDPM6000R

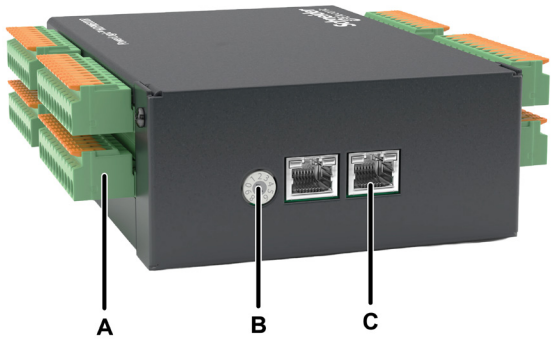

A: Conectores TI

B: Control de dirección


C: Conectores RJ-45

© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.


Dimensiones

24 circuitos

Vista superior

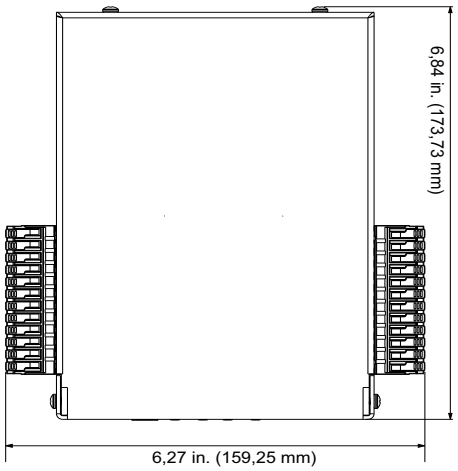


Vista lateral

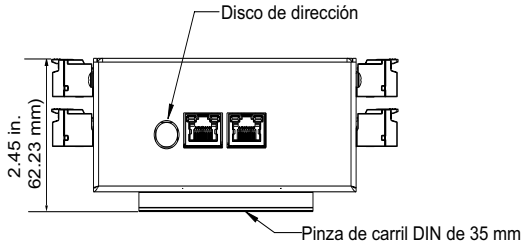


42 circuitos

Vista superior

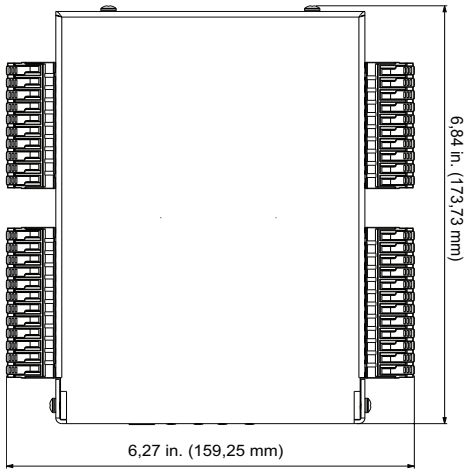


Vista lateral

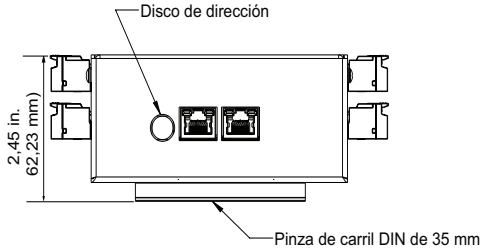


84 circuitos

Vista superior

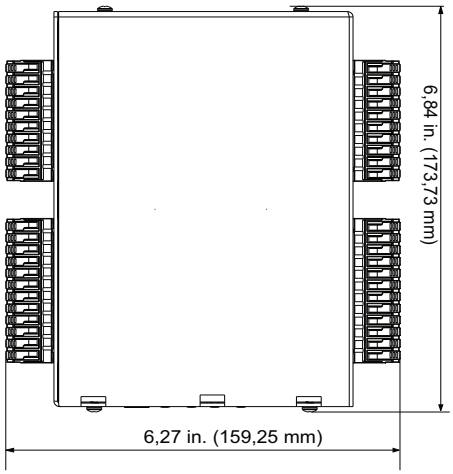

Vista lateral

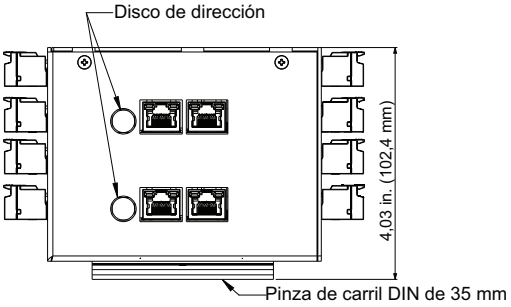

© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.

Especificaciones

Características eléctricas	
Soporte del TI	UL 2808, 20-4000 A con resistencia de carga interna y señal de 250 mV (no se requieren bloques de cortocircuito)
Opciones del TI	Transformadores de intensidad de núcleo sólido o dividido con una tensión máxima de 480 V
Características ambientales	
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 60 °C (-68 °F a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Humedad relativa	5 a 90% (sin condensación)
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m (6562 pies)
Altitud no operativa	15 000 m (49 213 ft)
Nivel de ruido	<65 dba a seis pies (72 pulg.) desde la HDPM6000
Ubicación de montaje	No apto para ubicaciones húmedas. Solo para uso en interiores.

Nota: Para obtener especificaciones eléctricas detalladas sobre la tensión de medición y la tensión de entrada de alimentación, consulte la ficha técnica del HDPM6000.

© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.

Montaje

El HDPM6000R debe montarse dentro de un alojamiento o panel cerca de la unidad principal HDPM6000. El HDPM6000R recibe su alimentación, referencia de tensión y comunicaciones a través de un cable CAT6 directo que está conectado a uno de los conectores RJ-45 del HDPM6000R y al puerto bus de la unidad principal HDPM6000.

Nota: Pueden conectarse en serie varios módulos HDPM6000R mediante conectores RJ-45 para supervisar hasta 192 circuitos.

Transformadores de intensidad

Conexiones de los cables del TI

AVISO


CONEXIÓN DEFECTUOSA DEL CABLE DE TI

- Conecte el cable blanco del TI al puerto del conector más cercano al conector RJ-45.
- Conecte el cable negro a la segunda entrada del TI.
- Los hilos emparejados deben permanecer juntos.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de datos y daños en el equipo.

Cada salida del TI tiene dos hilos. Los hilos blanco y negro del TI están asociados con puertos específicos del HDPM6000R. Tenga en cuenta que las posiciones numeradas en el panel del interruptor automático se corresponden con las posiciones numeradas en el HDPM6000R. Utilice el diagrama de cableado apropiado para la instalación (ANSI o IEC). Consulte la sección Esquemas eléctricos de este documento para obtener más información.

1. Los enchufes de terminales del HDPM6000R contienen conectores que admiten conductores de 24 a 16 AWG. Pele aproximadamente 7 mm de aislamiento del extremo de cada conductor.
2. Utilizando un destornillador plano o los dedos, levante suavemente la palanca naranja del conector hasta un ángulo de 90° para abrir completamente el terminal. Si se requiere espacio adicional, retire el conector del HDPM6000R antes de realizar el cableado.
3. Inserte completamente el conductor pelado en la ranura de conector correspondiente.
4. Cierre completamente la palanca del conector hasta su posición plana (c) utilizando una herramienta o los dedos para fijar el conductor. Las posiciones (a) y (b) muestran posiciones de palanca bloqueadas incorrectamente. Consulte la figura siguiente.
5. Si ha retirado el conector, vuelva a instalarlo en el HDPM6000R después de realizar el cableado.

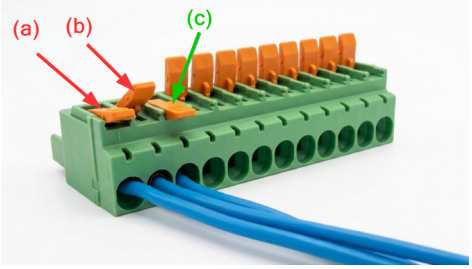

© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.

Orientación de los TI

⚠ ⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Utilice únicamente sensores de intensidad adecuadamente especificados que proporcionen un aislamiento reforzado para la tensión nominal del sistema que se vaya a medir y la categoría de medición CAT III o CAT IV.

El incumplimiento de estas instrucciones causará la muerte o lesiones graves.

AVISO

POLARIDAD INCORRECTA


Alinee la flecha TI para que apunte en la dirección del flujo de alimentación.

El incumplimiento esta instrucción podría generar lecturas incorrectas.

Modelos de núcleo sólido

Todos los modelos de TI de núcleo sólido deben estar orientados de modo que los conductores del cable estén orientados hacia la fuente.



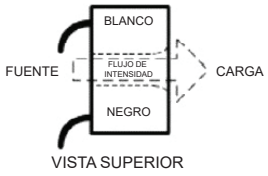


Modelos de núcleo dividido

Cada TI puede conectarse a un circuito abriendo o retirando la parte superior del TI y encajándolo en el cable que conecta la fuente de alimentación a la carga. La etiqueta del TI debe estar orientada hacia la fuente de alimentación. Asegúrese de que el TI esté bien cerrado, ya que, de lo contrario, las lecturas proporcionadas por el HDPM6000 pueden verse afectadas.

Para este modelo de TI, la flecha indica el flujo de intensidad (es decir, la etiqueta no está orientada hacia el interruptor automático).



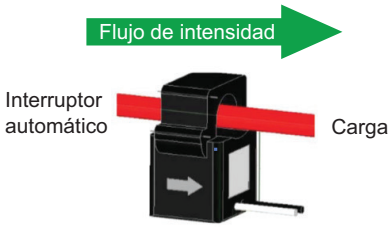

Para este modelo de TI, la etiqueta debe estar orientada hacia la fuente (es decir, la etiqueta está orientada hacia el interruptor automático).





© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.

Para este modelo de TI, la etiqueta debe estar orientada hacia la fuente (es decir, la etiqueta está orientada hacia el interruptor automático).





Los TI pueden colgarse del cable alrededor del cual se encajan. Una alternativa es el uso de tiras VELCRO® en la parte inferior o el lateral con bisagras de la unidad, para facilitar el montaje y la extracción según sea necesario. El VELCRO no es un material conductor.

Conexión al bus HDPM6000


AVISO
USO DE CABLE ETHERNET Utilice cables Ethernet estándar CAT6 directos para conectar los módulos readaptados HDPM6000R. **El incumplimiento de esta instrucción puede provocar daños en el equipo.**

Los módulos readaptados se conectan en serie utilizando cables Ethernet estándar (no suministrados). El primer (o último) módulo de la serie está conectado al puerto bus de la unidad principal HDPM6000. El orden en el que se conectan los módulos readaptados al bus HDPM6000 no afecta a la numeración de canales y no es necesario que coincida con la dirección asignada.

- Los cables Ethernet estándar CAT6 directos se utilizan para la conexión en serie.
- Los ocho conductores de los cables Ethernet en serie proporcionan comunicaciones, referencia de tensión y alimentación al módulo.

El módulo de 84 canales requiere el cable Ethernet para conectar el nivel superior RJ-45 al nivel inferior.

Ejemplo:

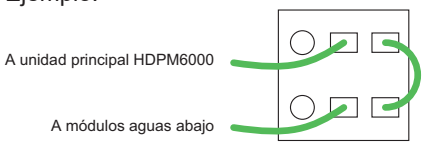


© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.

Esquemas eléctricos ANSI

Sistema de 24 circuitos en modo ANSI

Este sistema consta de un único módulo readaptado de 24 circuitos conectado al bus HDPM6000. Establezca la dirección del módulo en 1.


Módulo de 24 circuitos, dirección 1

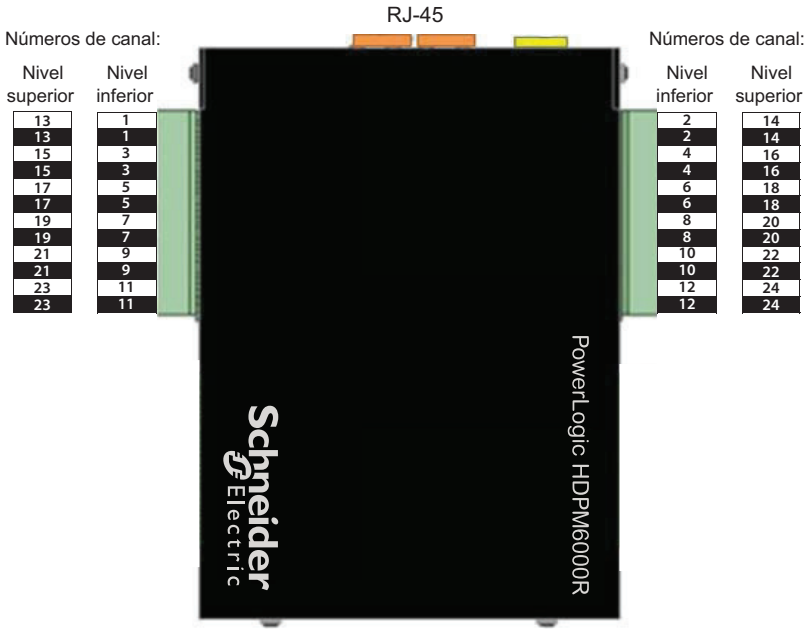

Sistema de 42 circuitos en modo ANSI

Este sistema consta de un único módulo readaptado de 42 circuitos conectado al bus HDPM6000. Establezca la dirección del módulo en 1.

Módulo de 42 circuitos, dirección 1

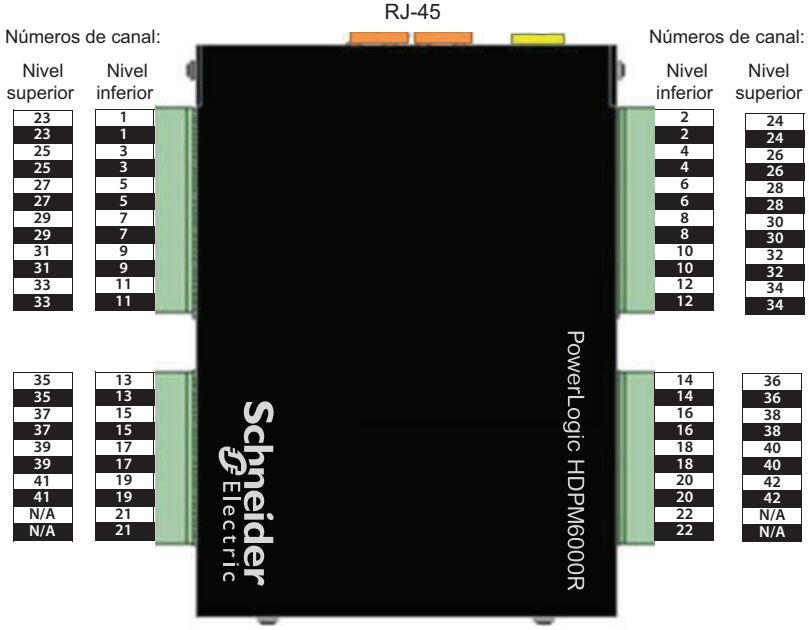

© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.


Esquemas eléctricos ANSI (continuación)

Sistema de 84 circuitos en modo ANSI

Este sistema consta de un único módulo readaptado de 84 circuitos conectado al bus HDPM6000. Establezca las direcciones de la siguiente manera:

Selector de direcciones	Valor
Selector de dirección inferior	1
Selector de dirección superior	2

Módulo de 84 circuitos, direcciones 1 (selector inferior) y 2 (selector superior)

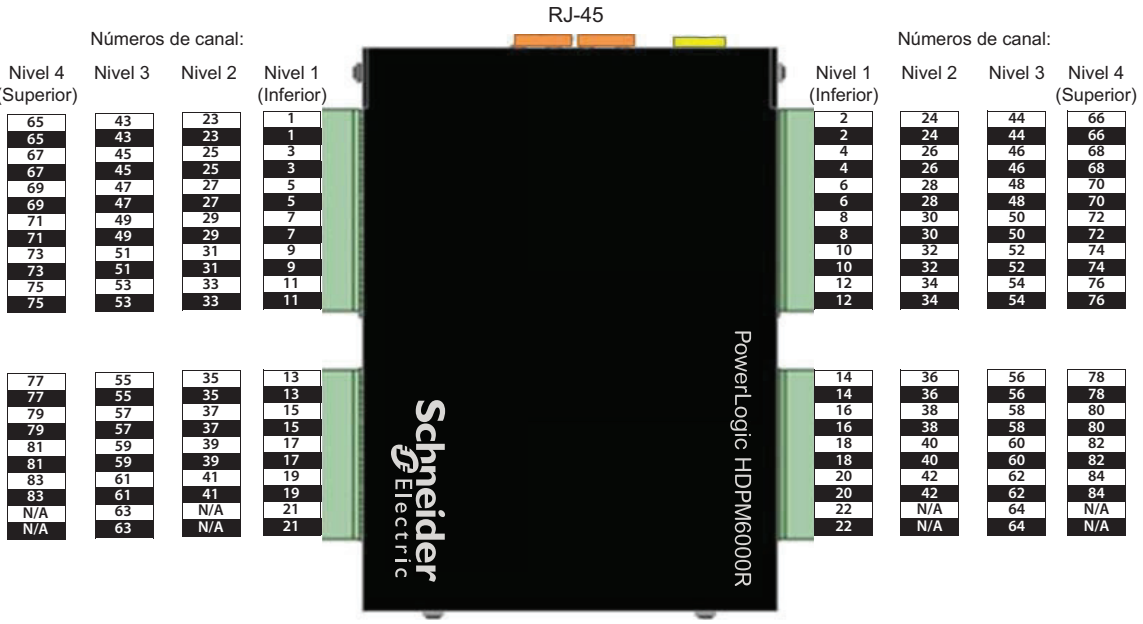

Esquemas eléctricos ANSI (continuación)


Sistema de 108 circuitos en modo ANSI

Este sistema consta de un módulo readaptado de 84 circuitos y un módulo de 24 circuitos conectados al bus HDPM6000. Establezca las direcciones de la siguiente manera:


Selector de direcciones	Valor
Módulo de 84 circuitos, selector de dirección inferior	1
Módulo de 84 circuitos, selector de dirección superior	2
Módulo de 24 circuitos	9*

**Si introduce los números de serie en la ficha TAPs de la interfaz web para configurar manualmente el orden, introduzca el número de serie del módulo de 24 circuitos en la línea 22 de la página web en lugar de en la línea 9.*

Módulo de 84 circuitos, direcciones 1 (selector inferior) y 2 (selector superior)

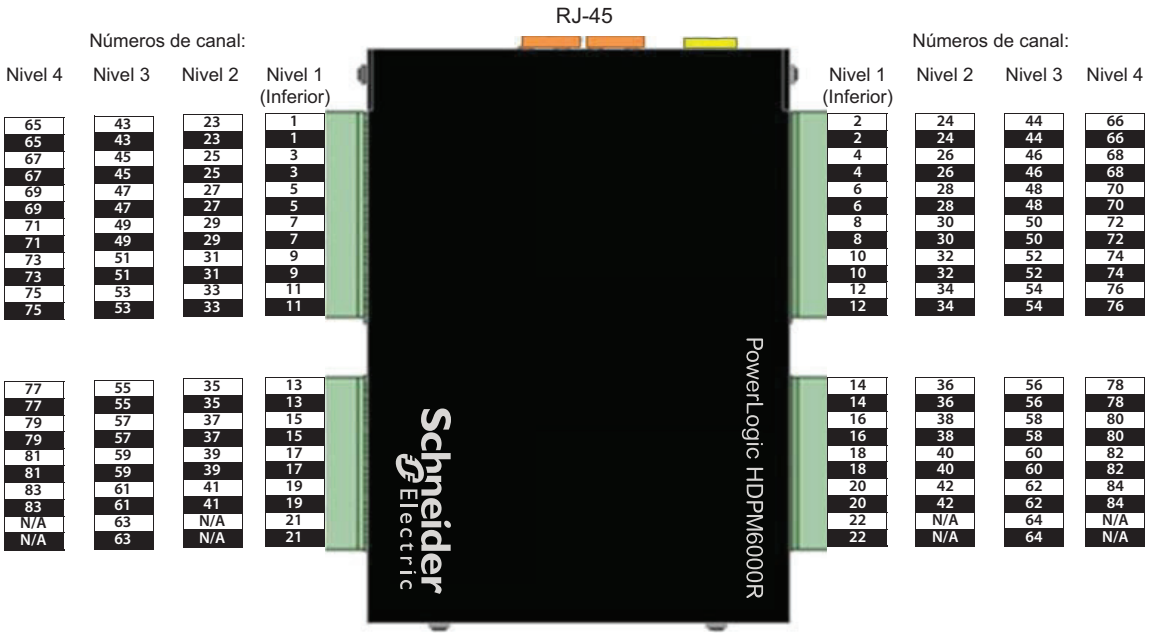

Módulo de 24 circuitos, dirección 9

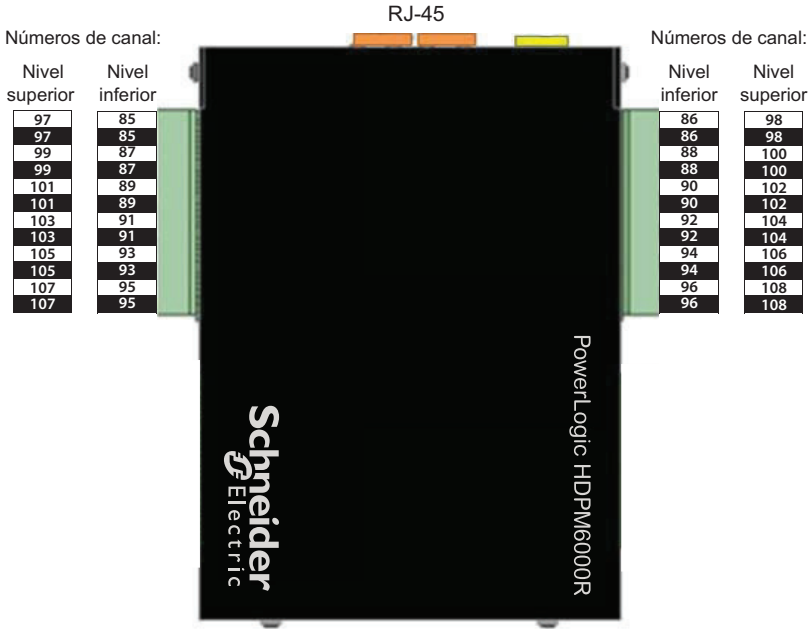

© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.


Esquemas eléctricos ANSI (continuación)

Sistema de 126 circuitos en modo ANSI


Este sistema consta de un módulo readaptado de 84 circuitos y un módulo de 42 circuitos conectados al bus HDPM6000. Establezca las direcciones de la siguiente manera:

Selector de direcciones	Valor
Módulo de 84 circuitos, selector de dirección inferior	1
Módulo de 84 circuitos, selector de dirección superior	2
Módulo de 42 circuitos	3

Módulo de 84 circuitos, direcciones 1 (selector inferior) y 2 (selector superior)

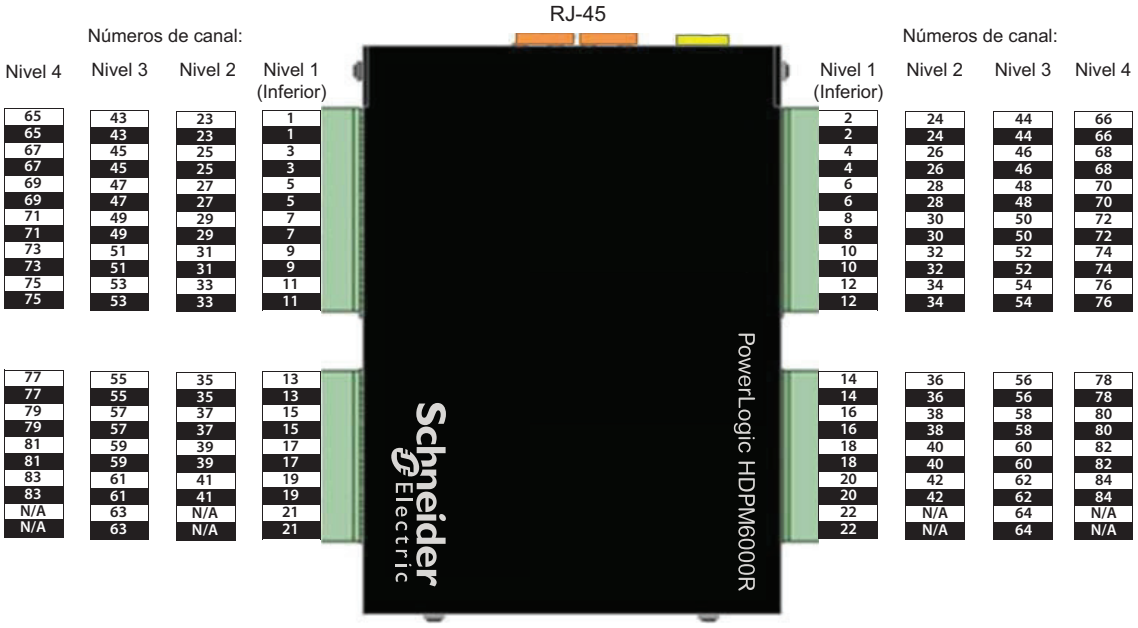

Módulo de 42 circuitos, dirección 3

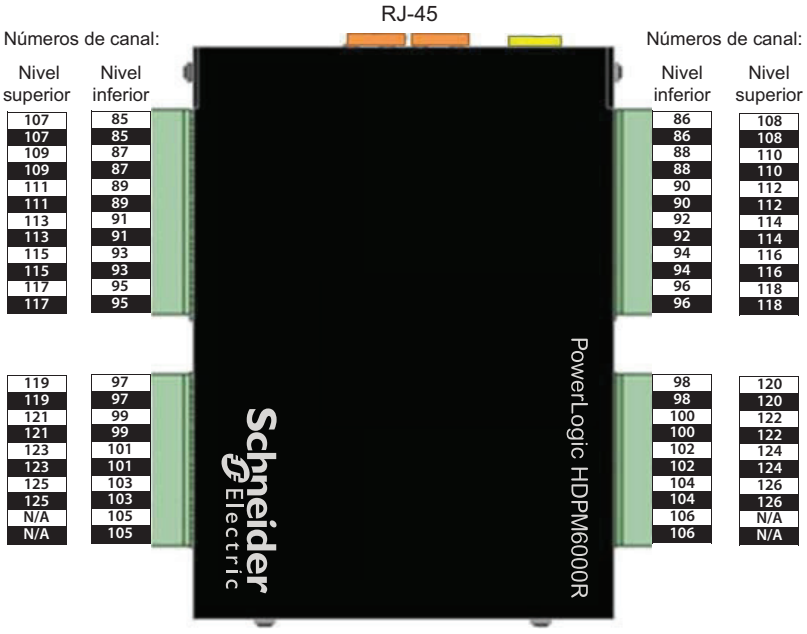

© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.


Esquemas eléctricos ANSI (continuación)

Sistema de 168 circuitos en modo ANSI


Este sistema consta de dos módulos readaptados de 84 circuitos conectados al bus HDPM6000. Establezca las direcciones de la siguiente manera:

Selector de direcciones	Valor
Primer módulo de 84 circuitos, selector de dirección inferior	1
Primer módulo de 84 circuitos, selector de dirección superior	2
Segundo módulo de 84 circuitos, selector de dirección inferior	3
Segundo módulo de 84 circuitos, selector de direcciones superior	4

Primer módulo de 84 circuitos, direcciones 1 (selector inferior) y 2 (selector superior)

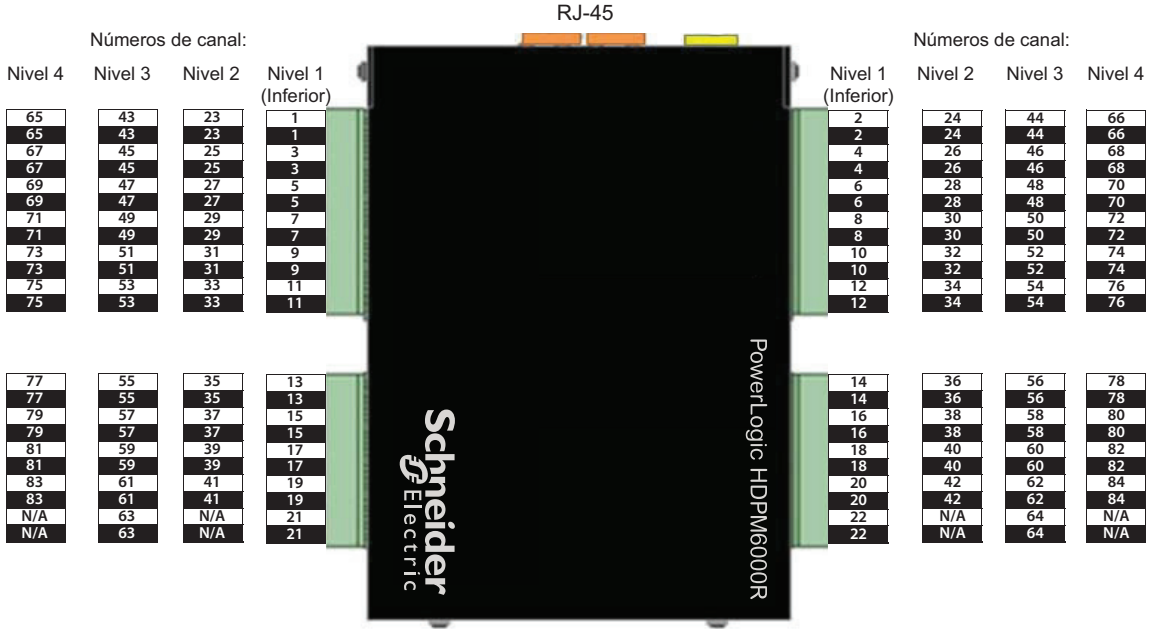

Segundo módulo de 84 circuitos, direcciones 3 (selector inferior) y 4 (selector superior)

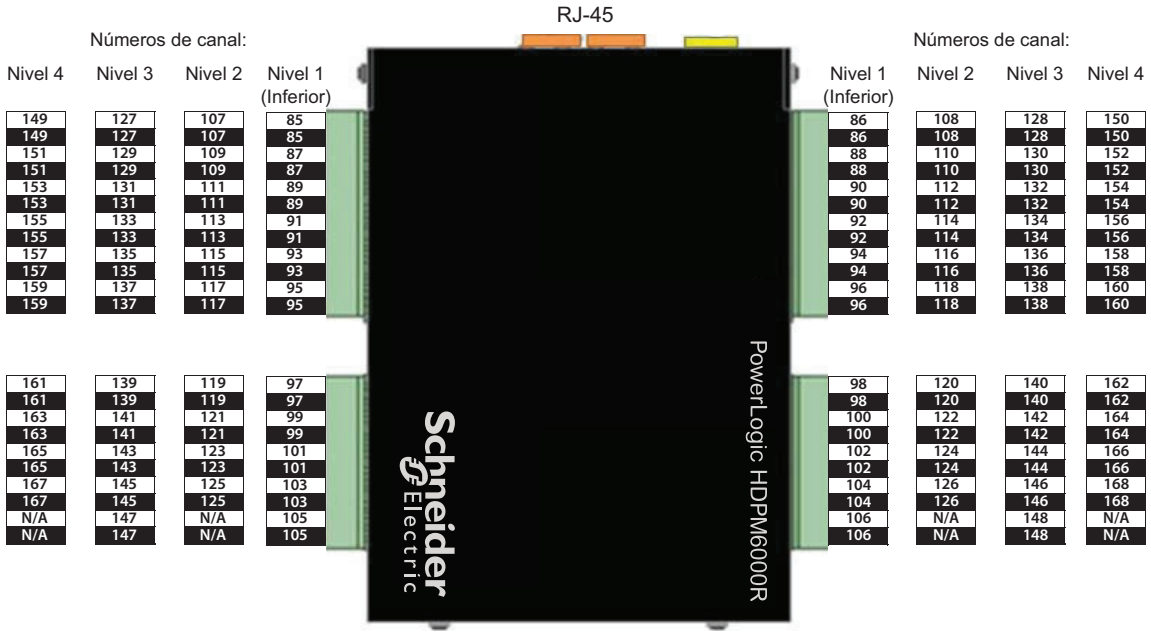

© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.

Esquemas eléctricos ANSI (continuación)


Sistema de 192 circuitos en modo ANSI

Este sistema consta de dos módulos readaptados de 84 circuitos y un módulo de 24 circuitos conectados al bus HDPM6000. Establezca las direcciones de la siguiente manera:

Selector de direcciones	Valor
Primer módulo de 84 circuitos, selector de dirección inferior	1
Primer módulo de 84 circuitos, selector de dirección superior	2
Segundo módulo de 84 circuitos, selector de dirección inferior	3
Segundo módulo de 84 circuitos, selector de direcciones superior	4
Módulo de 24 circuitos	0*

**Si introduce los números de serie en la ficha TAPs de la interfaz web para configurar manualmente el orden, introduzca el número de serie del módulo de 24 circuitos en la línea 10 de la página web en lugar de en la línea 0.*


Primer módulo de 84 circuitos, direcciones 1 (selector inferior) y 2 (selector superior)

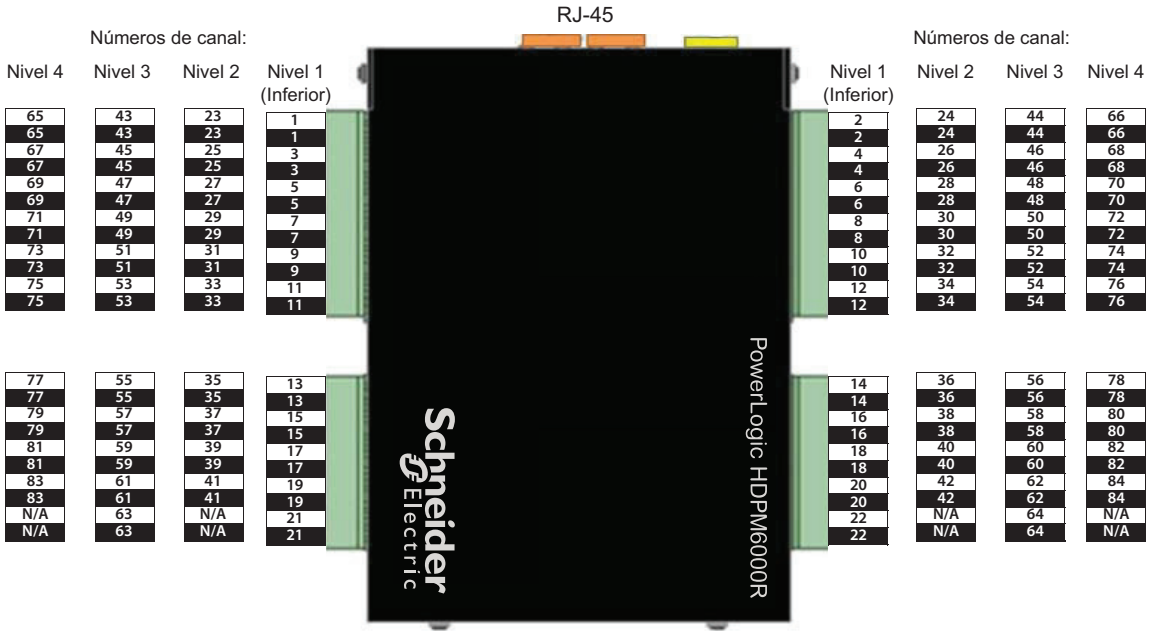


Esquemas eléctricos ANSI (continuación)

Sistema de 192 circuitos en modo ANSI (continuación)

Segundo módulo de 84 circuitos, direcciones 3 (selector inferior) y 4 (selector superior)

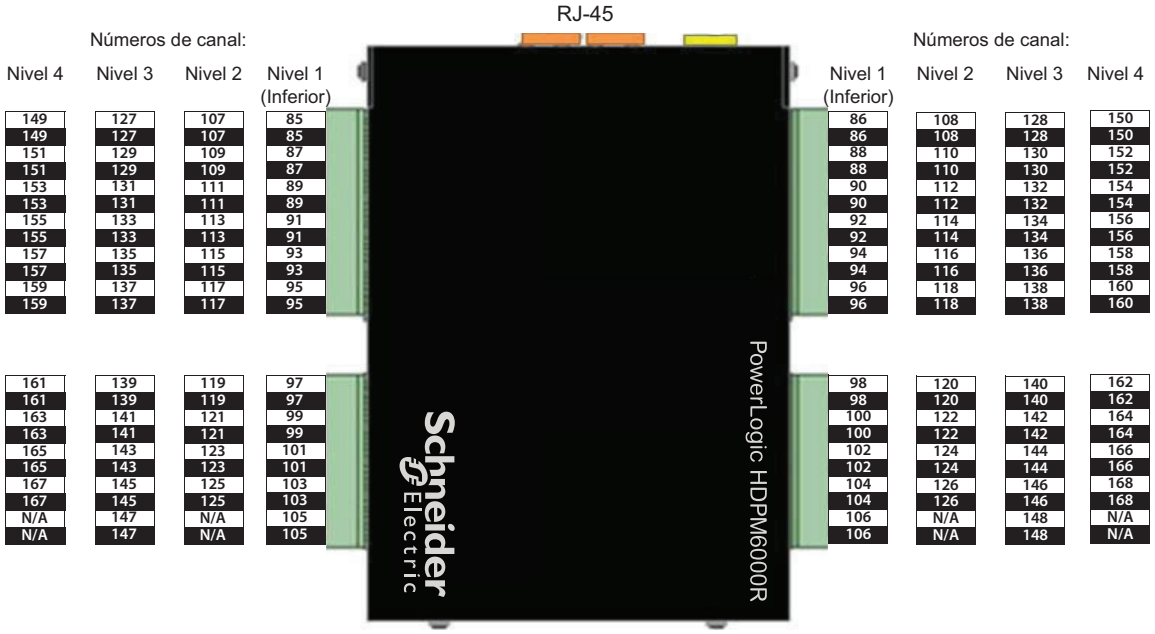

Módulo de 24 circuitos, dirección 0

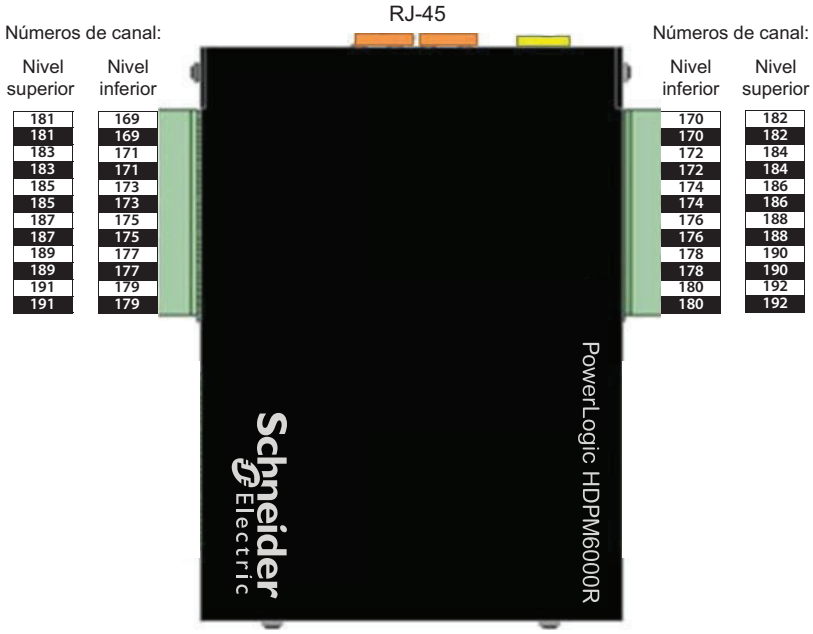


© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.

Esquemas eléctricos IEC

Sistema de 24 circuitos en modo IEC

Este sistema consta de un único módulo readaptado de 24 circuitos conectado al bus HDPM6000. Establezca la dirección del módulo en 1.


Módulo de 24 circuitos, dirección 1

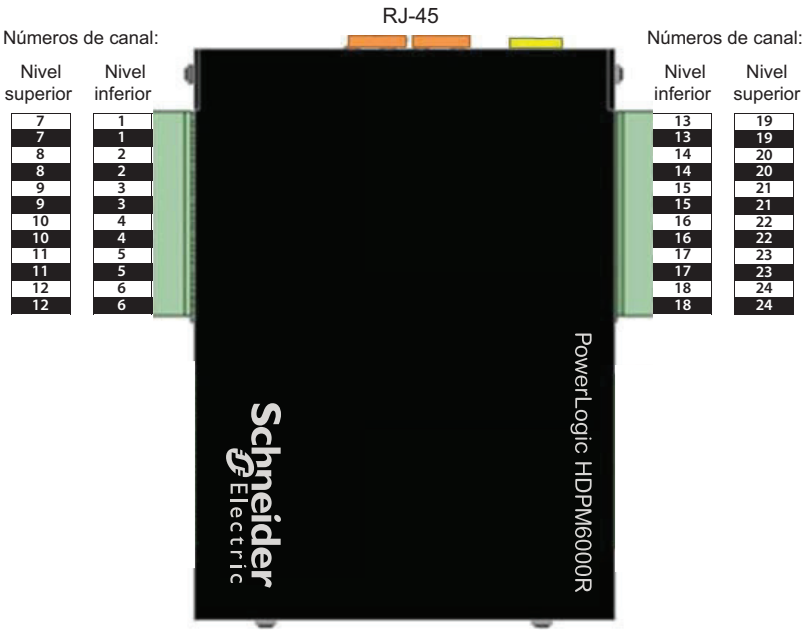

Sistema de 42 circuitos en modo IEC

Este sistema consta de un único módulo readaptado de 42 circuitos conectado al bus HDPM6000. Establezca la dirección del módulo en 1.

Módulo de 42 circuitos, dirección 1

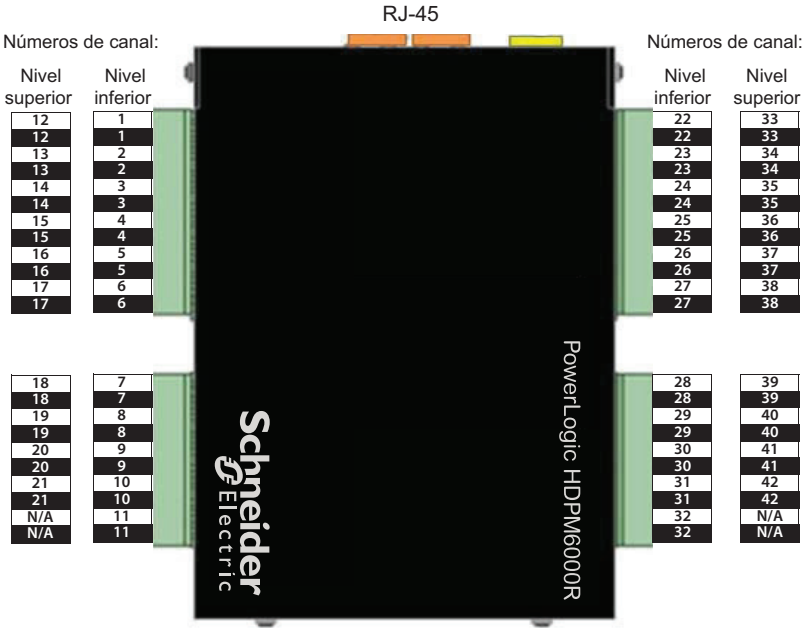

© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.


Esquemas eléctricos IEC (continuación)

Sistema de 84 circuitos en modo IEC

Este sistema consta de un único módulo readaptado de 84 circuitos conectado al bus HDPM6000. Establezca las direcciones de la siguiente manera:

Selector de direcciones	Valor
Selector de dirección inferior	1
Selector de dirección superior	2

Módulo de 84 circuitos, direcciones 1 (selector inferior) y 2 (selector superior)

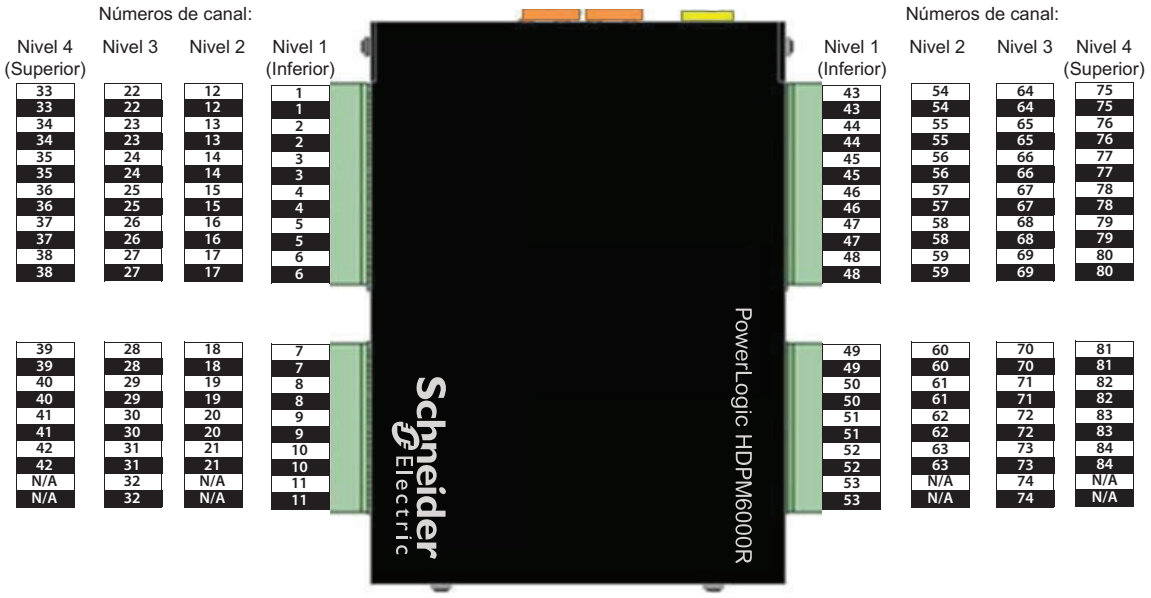

© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.

Esquemas eléctricos IEC (continuación)


Sistema de 108 circuitos en modo IEC

Este sistema consta de un módulo readaptado de 84 circuitos y un módulo de 24 circuitos conectados al bus HDPM6000. Establezca las direcciones de la siguiente manera:


Selector de direcciones	Valor
Módulo de 84 circuitos, selector de dirección inferior	1
Módulo de 84 circuitos, selector de dirección superior	2
Módulo de 24 circuitos	9*

**Si introduce los números de serie en la ficha TAPs de la interfaz web para configurar manualmente el orden, introduzca el número de serie del módulo de 24 circuitos en la línea 22 de la página web en lugar de en la línea 9.*

Módulo de 84 circuitos, direcciones 1 (selector inferior) y 2 (selector superior)

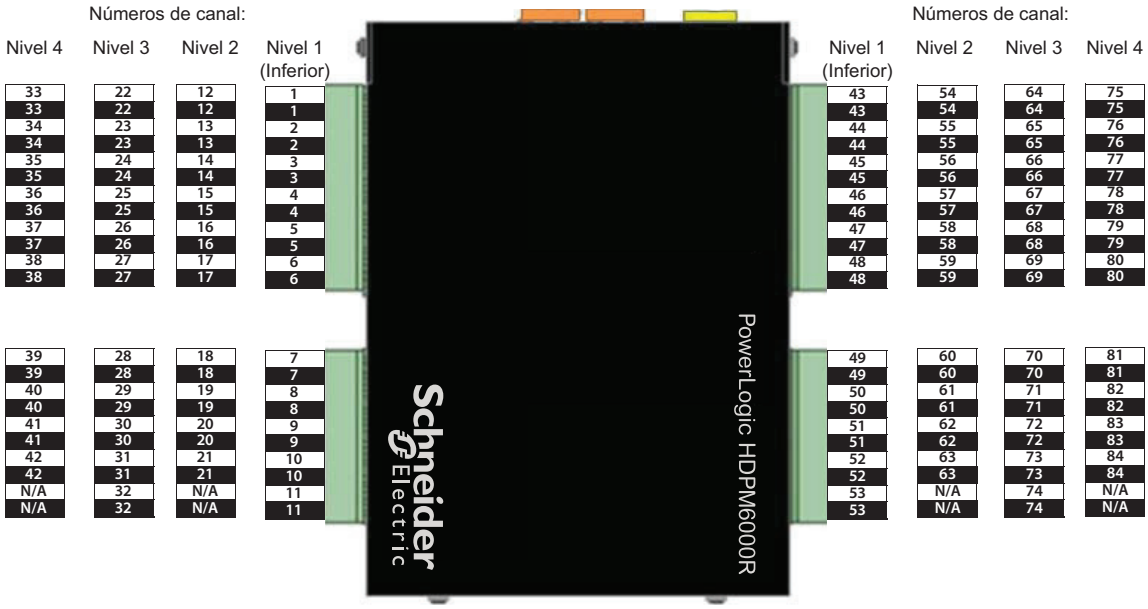

Módulo de 24 circuitos, dirección 9

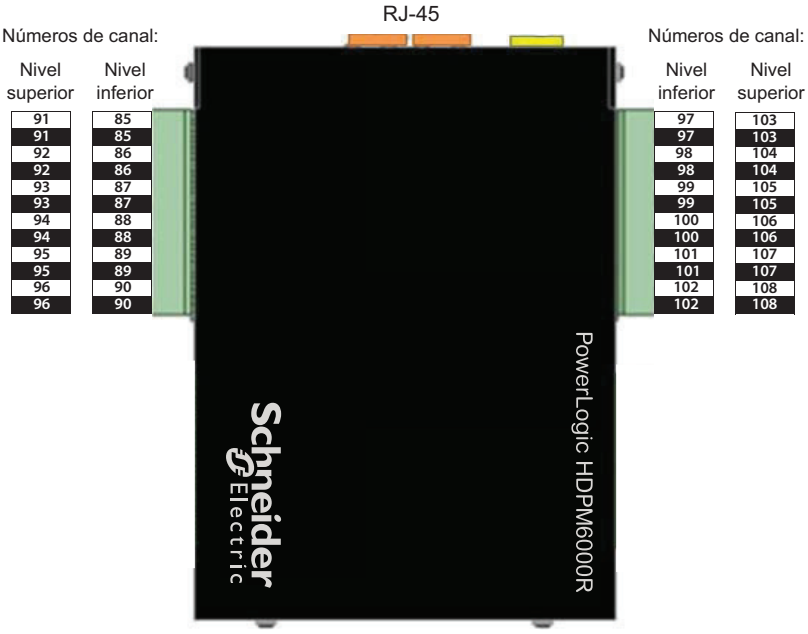

© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.


Esquemas eléctricos IEC (continuación)

Sistema de 126 circuitos en modo IEC


Este sistema consta de un módulo readaptado de 84 circuitos y un módulo de 42 circuitos conectados al bus HDPM6000. Establezca las direcciones de la siguiente manera:

Selector de direcciones	Valor
Módulo de 84 circuitos, selector de dirección inferior	1
Módulo de 84 circuitos, selector de dirección superior	2
Módulo de 42 circuitos	3

Módulo de 84 circuitos, direcciones 1 (selector inferior) y 2 (selector superior)

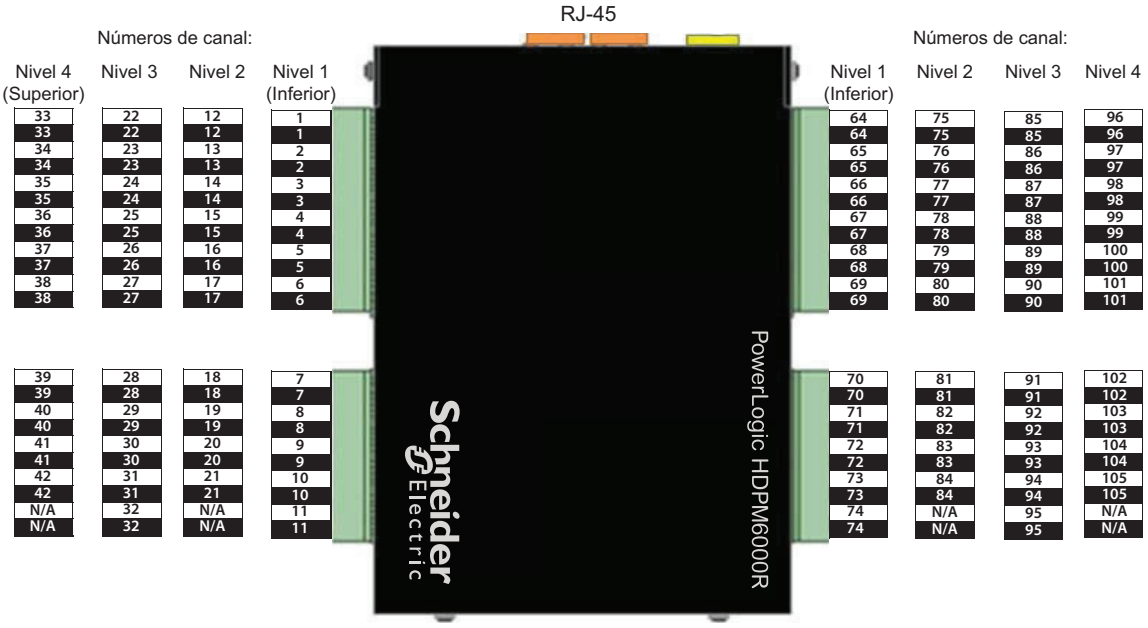

Módulo de 42 circuitos, dirección 3

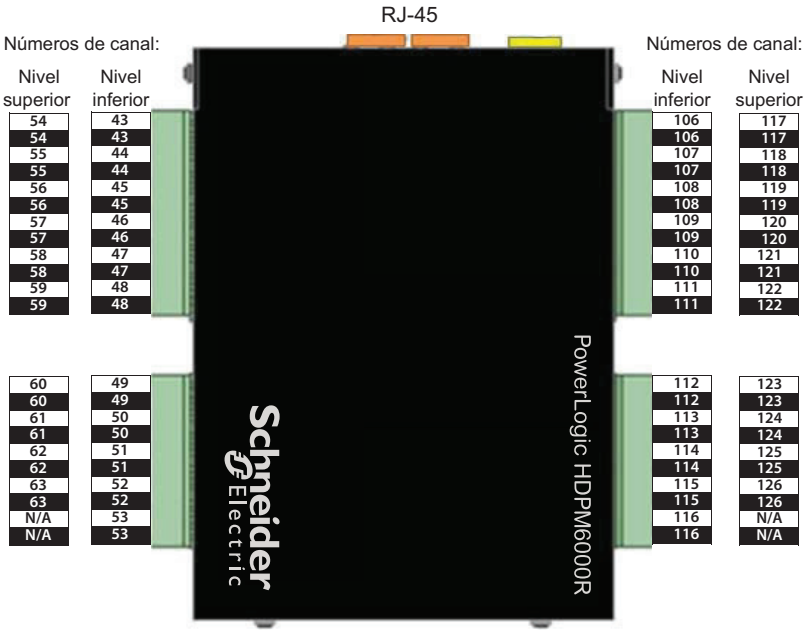

© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.


Esquemas eléctricos IEC (continuación)

Sistema de 168 circuitos en modo IEC


Este sistema consta de dos módulos readaptados de 84 circuitos conectados al bus HDPM6000. Establezca las direcciones de la siguiente manera:

Selector de direcciones	Valor
Primer módulo de 84 circuitos, selector de dirección inferior	1
Primer módulo de 84 circuitos, selector de dirección superior	2
Segundo módulo de 84 circuitos, selector de dirección inferior	3
Segundo módulo de 84 circuitos, selector de direcciones superior	4

Primer módulo de 84 circuitos, direcciones 1 (selector inferior) y 2 (selector superior)

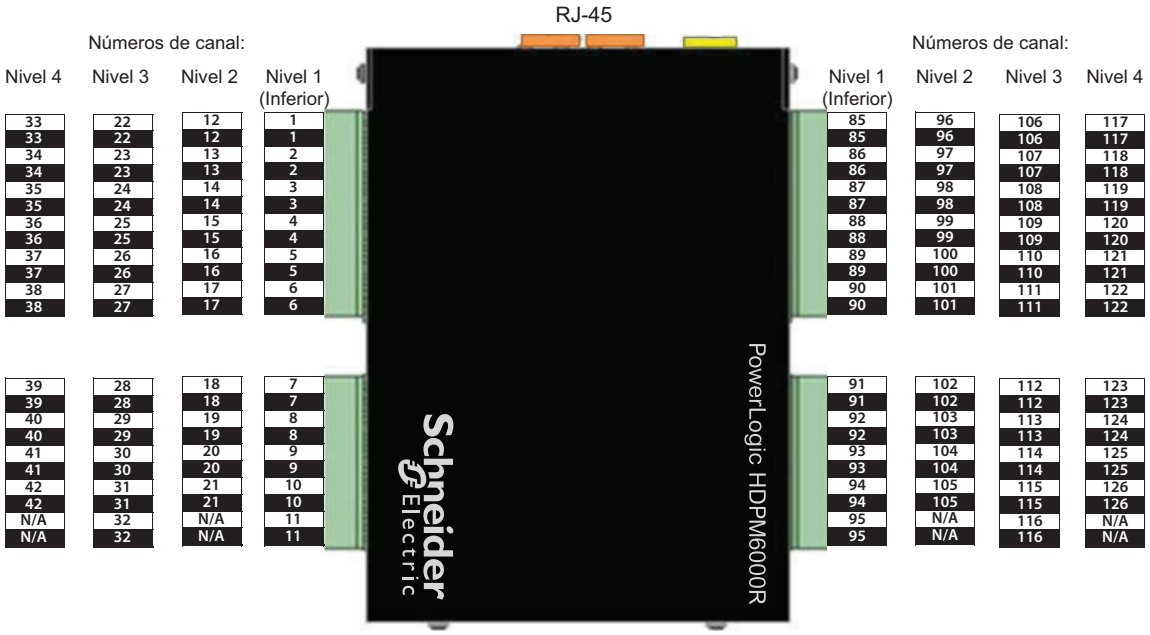

Segundo módulo de 84 circuitos, direcciones 3 (selector inferior) y 4 (selector superior)

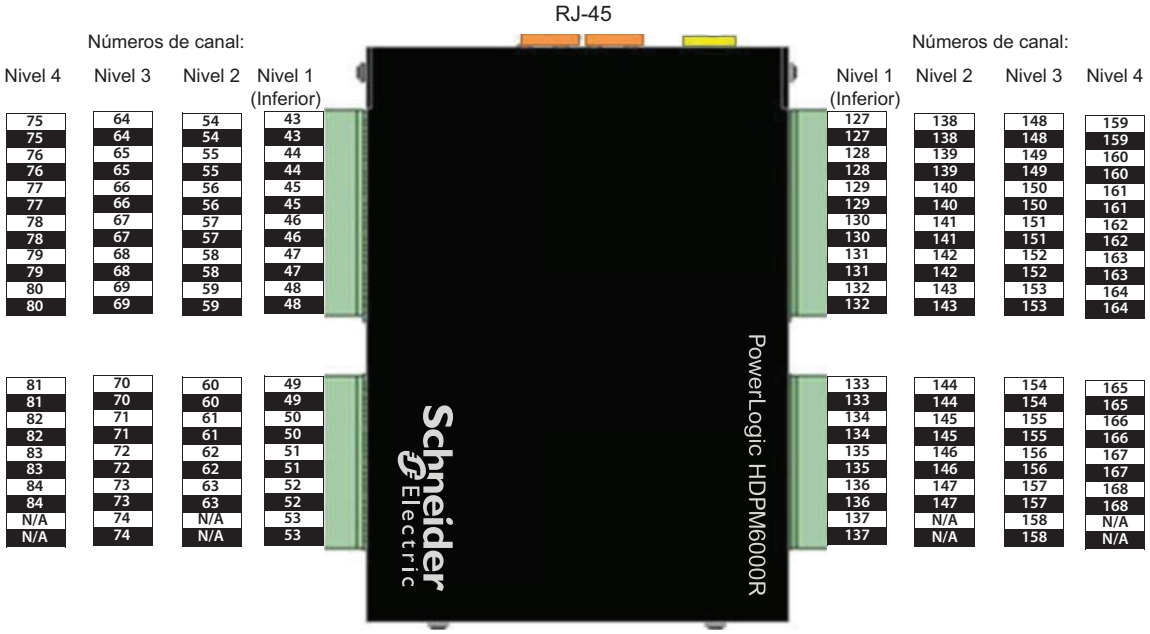

© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.

Esquemas eléctricos IEC (continuación)


Sistema de 192 circuitos en modo IEC

Este sistema consta de dos módulos readaptados de 84 circuitos y un módulo de 24 circuitos conectados al bus HDPM6000. Establezca las direcciones de la siguiente manera:

Selector de direcciones	Valor
Primer módulo de 84 circuitos, selector de dirección inferior	1
Primer módulo de 84 circuitos, selector de dirección superior	2
Segundo módulo de 84 circuitos, selector de dirección inferior	3
Segundo módulo de 84 circuitos, selector de direcciones superior	4
Módulo de 24 circuitos	0*

**Si introduce los números de serie en la ficha TAPs de la interfaz web para configurar manualmente el orden, introduzca el número de serie del módulo de 24 circuitos en la línea 10 de la página web en lugar de en la línea 0.*

Primer módulo de 84 circuitos, direcciones 1 (selector inferior) y 2 (selector superior)

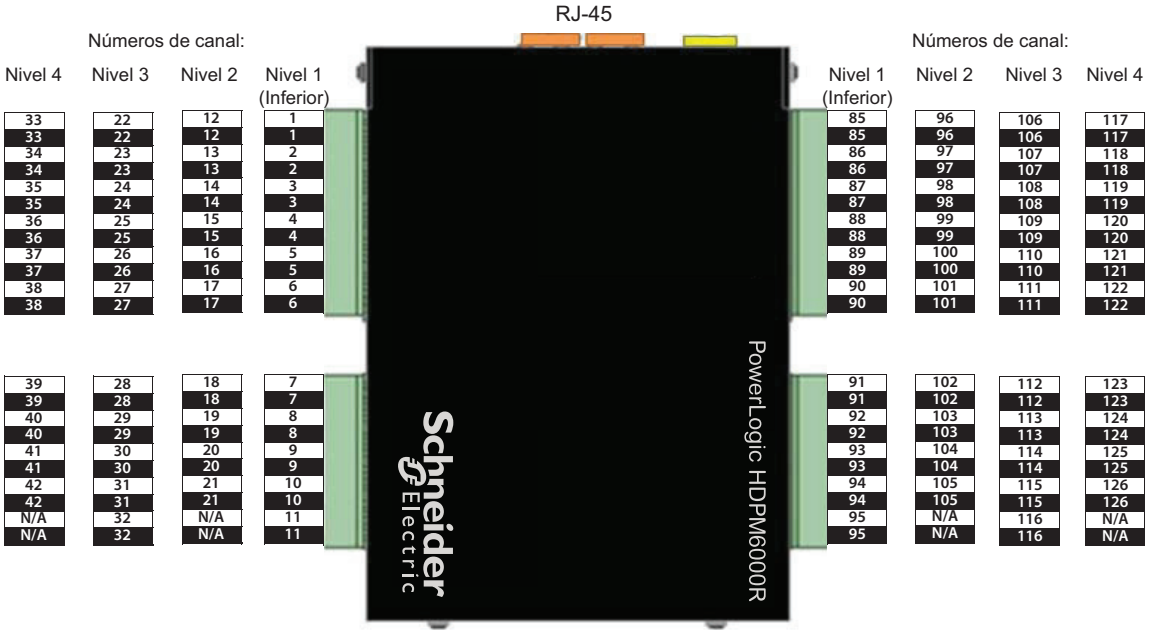


© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.


Esquemas eléctricos IEC (continuación)

Sistema de 192 circuitos en modo IEC (continuación)

Segundo módulo de 84 circuitos, direcciones 3 (selector inferior) y 4 (selector superior)

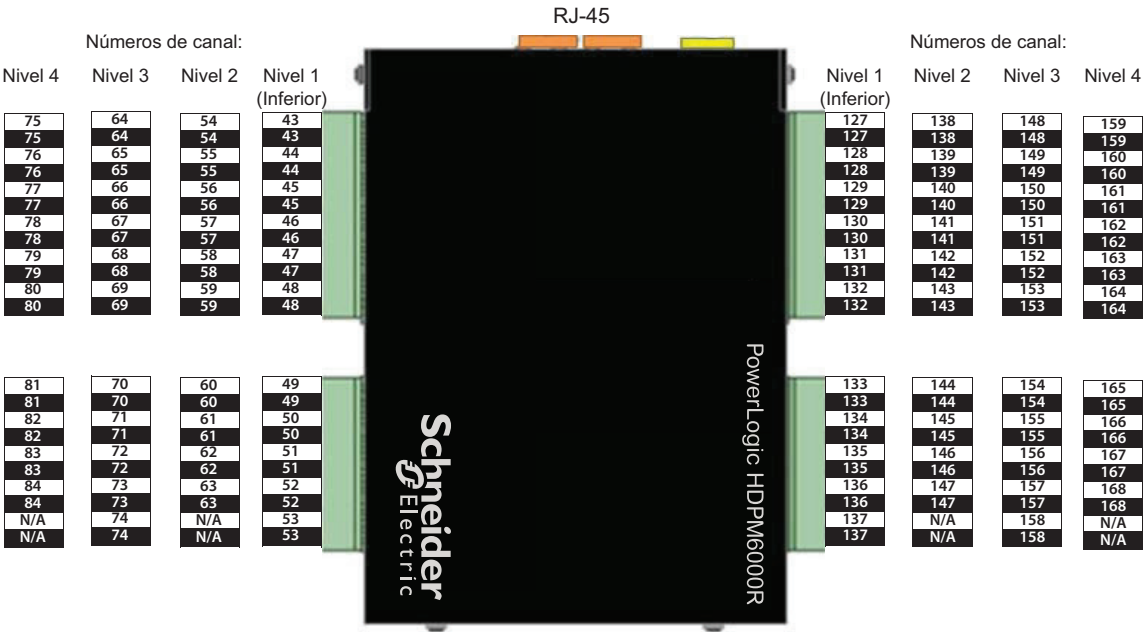

Módulo de 24 circuitos, dirección 0

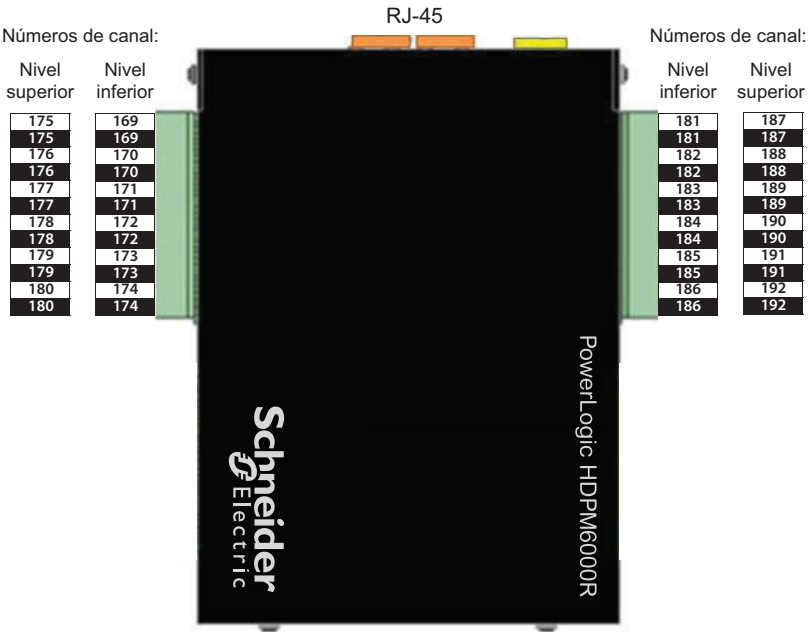

© 2026 Schneider Electric Todos los derechos reservados.

Schneider Electric
12345 SW Leveton Drive
Tualatin, OR 97062 Estados Unidos de América
+1-503-598-4564
www.se.com

Schneider Electric Limited
Stafford Park 5
Telford TF3 3BL
United Kingdom

© 2026 Schneider Electric. Todos los derechos reservados.

PowerLogic y Schneider Electric son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Schneider Electric en Francia, los EE. UU. y otros países. Las marcas comerciales de otras empresas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Debido a la evolución constante de las normas, las especificaciones y los diseños, es recomendable solicitar la confirmación de la información proporcionada en esta publicación.

ZL0226-0B 08/2026