PowerLogic™ HDPM6000R

Manuel d’installation

ZL0227-0B
08/2026



www.se.com

Schneider Electric

Mentions légales

Schneider Electric et toute autre marque déposée de Schneider Electric Industries SAS mentionnée dans le présent guide sont la propriété exclusive de Schneider Electric SA et de ses filiales. Elles ne peuvent pas être utilisées à quelque fin que ce soit sans l’autorisation écrite de leur propriétaire. Le présent guide et son contenu sont protégés au sens du Code de la propriété intellectuelle français (ci-après, le « Code »), en vertu des lois relatives aux droits d’auteur des textes, dessins et modèles, ainsi qu’en vertu du droit des marques. Vous vous engagez à ne pas reproduire, autrement que pour votre propre usage personnel non commercial tel que défini par le Code, le présent document en tout ou en partie et sur quelque support que ce soit sans l’accord écrit de Schneider Electric. Vous vous engagez également à ne créer aucun lien hypertexte vers ce guide ou son contenu. Schneider Electric ne concède aucun droit ou licence pour l’utilisation personnelle et non commerciale du guide ou de son contenu, à l’exception d’une licence non exclusive de le consulter « en l’état », à vos propres risques. Tous les autres droits sont réservés.

L’installation, l’utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l’utilisation de ce matériel.

Les normes, spécifications et conceptions évoluant au fil du temps, veuillez demander confirmation des informations fournies dans la présente publication.

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

Informations importantes

Lisez attentivement ces instructions et examinez l’équipement afin de vous familiariser avec lui avant l’installation, l’utilisation ou l’entretien. Les messages spéciaux qui suivent peuvent apparaître dans ce document ou sur l’appareillage. Ils vous avertissent de dangers potentiels ou attirent votre attention sur des renseignements pouvant éclaircir ou simplifier une procédure.



L’ajout d’un de ces symboles à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique qu’il existe un danger électrique qui entraînera des blessures si les instructions ne sont pas respectées.



Ce symbole est le symbole d’alerte de sécurité. Il vous avertit d’un risque potentiel de blessure physique. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter toute situation pouvant entraîner des blessures ou la mort.

⚠ DANGER

DANGER signale une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, **pourrait entraîner** la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.

REMARQUE

Remarque concerne des questions non liées à des blessures corporelles.

Remarque

L’installation, l’utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l’utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, de l’installation et du fonctionnement des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d’identifier et d’éviter les risques encourus.

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.

Précautions de sécurité

⚠ ⚠ DANGER

RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE

- Les sous-compteurs doivent être montés à au moins 50 mm de toute pièce sous tension, y compris les conducteurs primaires, les bornes primaires et les cosses primaires. Cette exigence exclut les câbles isolés.
- Les sous-compteurs fixés à l’armoire ne doivent pas entrer en contact avec l’isolation intérieure du panneau.
- Les dispositifs de montage ne doivent être fixés à aucune pièce sous tension.
- Les connexions de détection de tension et d’alimentation à la tension primaire doivent être protégées contre les surintensités.
- N’installez pas de sous-compteurs dans un endroit où les gaz d’échappement d’évacuation des arcs du disjoncteur pourraient être redirigés en raison de l’installation de l’équipement de sous-mesure.
- Ce produit doit être installé dans une armoire électrique anti-incendie adaptée.
- Respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez la norme NFPA 70E aux États-Unis, ou les codes locaux applicables.
- Ce dispositif doit impérativement être installé et entretenu par un électricien qualifié.
- N’utilisez pas cet appareil pour les applications de commande ou de protection dans lesquelles la sécurité du personnel ou de l’équipement dépend du fonctionnement du circuit de commande.
- N’installez pas ce produit dans des lieux dangereux ou classés.
- Vous devez lire, comprendre et observer les instructions avant d’installer ce produit.
- Mettez hors service toutes les alimentations avant de travailler sur ou dans cet équipement.
- Le produit peut utiliser plusieurs sources de tension ou d’alimentation. Déconnectez toutes les sources avant de procéder à l’entretien.
- Utilisez un dispositif de détection de tension de valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
- Ne vous fiez pas aux données de cet appareil pour déterminer si la tension est coupée.
- Remettez en place toutes les portes, les couvercles et les dispositifs de protection avant de mettre l’équipement sous tension.
- Ne dépassez pas les valeurs nominales du produit, qui constituent les limites maximales.
- Considérez le câblage des communications et des E/S raccordé aux multiples appareils comme sous tension et dangereux jusqu’à preuve du contraire.
- Veillez à ce que les fils conducteurs du TC soient correctement terminés et solidement fixés afin d’éviter les connexions lâches.

Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou de graves blessures.

Une utilisation de cet appareil non conforme aux instructions du fabricant peut compromettre sa protection.

L’installateur est responsable du respect de tous les codes applicables.

La sécurité de tout système dans lequel cet équipement serait incorporé relève de la responsabilité de l’assembleur du système en question.

Remarque : Voir la norme CEI 60950-1:2005, Annexe W, pour d’autres informations sur les communications et le câblage des E/S raccordées à des appareils multiples.

Liaison de protection : raccordement électrique de parties conductrices accessibles ou blindage de protection pour assurer la continuité électrique des moyens de connexion à un conducteur de protection externe.

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.

Précautions de sécurité (suite)

Avis FCC

INFORMATIONS FCC SECTION 15

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes des appareils numériques de Classe A, conformément à l’article 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection adéquate contre les perturbations nuisibles lorsque l’équipement fonctionne dans un environnement commercial. Ce matériel génère, utilise et est susceptible de dégager de l’énergie sous forme de radiofréquences et, s’il n’est pas installé et/ou exploité conformément aux consignes d’utilisation, risque de provoquer des interférences (brouillages radioélectriques) nuisibles aux communications radio. L’utilisation de cet équipement dans un quartier résidentiel est susceptible de causer des brouillages nuisibles. Dans ce cas, il incombe à l’utilisateur de prendre les mesures nécessaires à l’élimination du brouillage, à ses propres frais.

L’utilisateur est avisé que toute modification non expressément approuvée par Schneider Electric peut entraîner l’annulation du droit à utiliser l’équipement.

Cet appareil numérique appartient à la Classe A et est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.


Présentation

Le système HDPM6000R comprend trois composants :

1. Unité centrale HDPM6000
2. Modules de rétroinstallation PowerLogic HDPM6000R
   - Installés dans l’armoire HDPM6000 et raccordés à l’unité centrale HDPM6000 via un câble CAT6 direct.
   - Des modules de 24, 42 et 84 circuits sont disponibles. Les modules peuvent être raccordés en guirlande pour produire une solution de mesure à 24, 42, 84, 126, 108, 168 ou 192 circuits.
3. Transformateurs de courant (TC)
   - Les TC fournis avec le système sont à tores ouvrants ou pleins et sont fixés au circuit après la connexion d’un fil au disjoncteur.

Remarque : Les bornes pour fils du TC sur le HDPM6000R acceptent des fils de calibre 24 à 16 AWG. Avant l’installation, dénudez environ 7 mm d’isolant à l’extrémité de chaque fil.

Figure 1. HDPM6000R

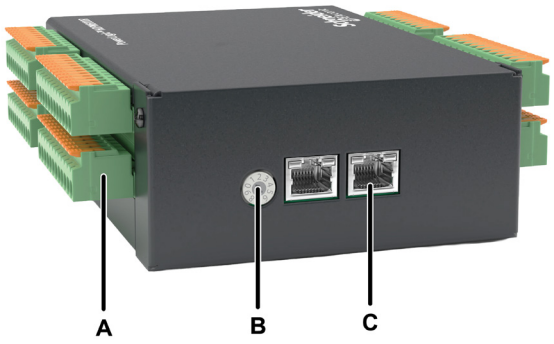

A: Connecteurs TC

B: Cadran d’adressage


C: Connecteurs RJ-45

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.


Dimensions

24 circuits

Vue du haut

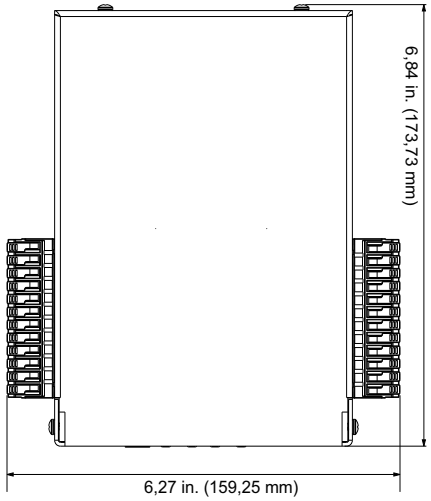


Vue latérale

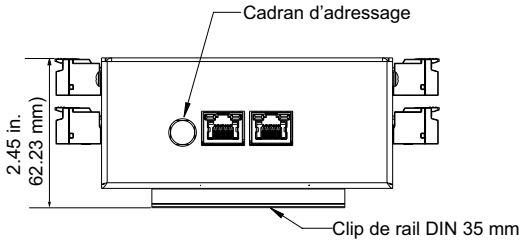


42 circuits

Vue du haut

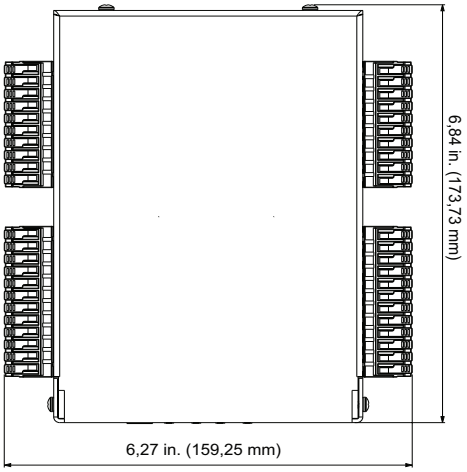


Vue latérale

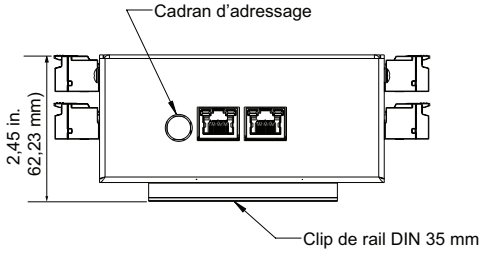


84 circuits

Vue du haut

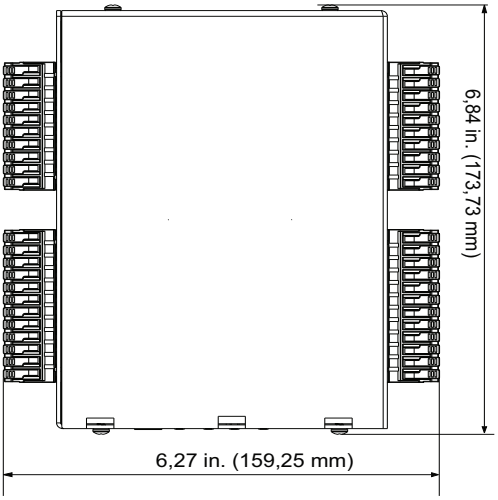

Vue latérale

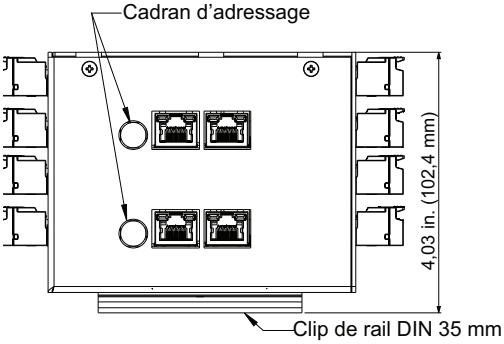

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.

Spécifications

Caractéristiques électriques	
TC pris en charge	UL 2808, 20-4000 A avec résistance interne chargée et Signal 250 mV (aucun bloc de court-circuit requis)
Options de TC	Transformateurs de courant à tores pleins ou ouvrants avec Tension maximale : 480 V
Caractéristiques environnementales	
Température de fonctionnement	–20 à 60 °C
Température d’entreposage	–40 à 85 °C
Humidité relative	5 à 90 % sans condensation
Altitude de fonctionnement max	2000 m
Altitude hors fonctionnement	15 000 m
Niveaux sonores	< 65 dBa à 1,80 m du HDPM6000
Emplacement de montage	Ne pas utiliser dans des endroits humides. Pour utilisation intérieure uniquement.

Remarque : Pour les spécifications électriques détaillées concernant la tension de mesure et la tension d’entrée d’alimentation, reportez-vous à la fiche technique HDPM6000.

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.

Montage

Le HDPM6000R doit être monté dans une armoire ou un panneau à proximité immédiate de l'unité centrale HDPM6000. Le HDPM6000R reçoit son alimentation, sa tension de référence et ses communications via un câble CAT6 direct relié à l'un des connecteurs RJ-45 du HDPM6000R et au port de bus de l'unité centrale HDPM6000.

Remarque : Il est possible de relier plusieurs modules HDPM6000R en guirlande à l'aide de connecteurs RJ-45 pour surveiller jusqu'à 192 circuits.

Transformateurs de courant

Connexions des câbles de TC

REMARQUE


MAUVAISE CONNEXION DES FILS DE TC

- Connectez le fil de TC blanc au port de connecteur le plus proche du connecteur RJ-45.
- Connectez le fil noir à la deuxième entrée du TC.
- Les fils appariés doivent être maintenus ensemble.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des pertes de données et endommager l'équipement.

Chaque sortie de TC présente deux fils. Les fils blanc et noir de chaque TC sont associés à des ports spécifiques du HDPM6000R. Notez que les positions numérotées sur le panneau du disjoncteur correspondent à celles du HDPM6000R. Utilisez le schéma de câblage approprié pour votre installation (ANSI ou IEC/CEI). Reportez-vous à la section « Schémas de câblage » de ce document pour plus d'informations.

1. Les bornes du HDPM6000R contiennent des connecteurs qui acceptent des fils de calibre 24 à 16 AWG. Dénudez environ 7 mm d'isolant à l'extrémité de chaque fil.
2. À l'aide d'un tournevis à tête plate ou de vos doigts, soulevez doucement le levier de connecteur orange jusqu'à un angle de 90° pour ouvrir complètement la borne. Si un dégagement supplémentaire est nécessaire, retirez le connecteur du HDPM6000R avant de procéder au câblage.
3. Insérez complètement le fil dénudé dans l'emplacement de connecteur correspondant.
4. Pour bloquer le fil en position, refermez complètement le levier du connecteur en position plate (c) à l'aide d'un outil ou de vos doigts. Les positions (a) et (b) correspondent à des positions de levier mal verrouillées. Reportez-vous à la figure ci-dessous.
5. Si vous avez retiré le connecteur, réinstallez-le sur le HDPM6000R après avoir terminé le câblage.

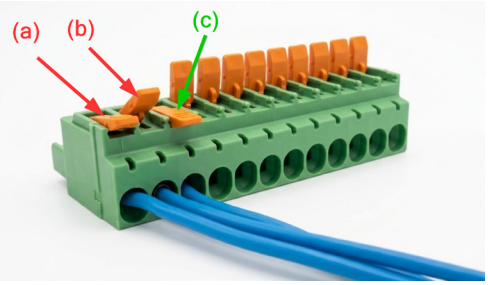

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.

Orientation des TC

⚠⚠ DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

Utilisez uniquement des capteurs de courant de spécification appropriée, fournissant une iszolation nominale renforcée pour la tension nominale du système à mesurer et pour la catégorie de mesure CAT III ou CAT IV.

Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou de graves blessures.

REMARQUE

POLARITÉ ERRONÉE


Alignez la flèche du TC avec un point dans la direction du flux de puissance.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des mesures incorrectes.

Modèles à tores pleins

Tous les modèles de TC à tores pleins doivent être orientés de telle sorte que les fils conducteurs soient face à la source.



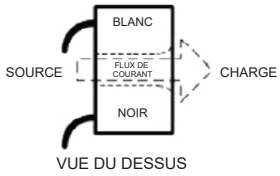


Modèles à tores ouvrants

Chaque TC peut être raccordé à un circuit en ouvrant ou en retirant la partie supérieure du TC et en l'enclenchant sur le fil qui relie la source d'alimentation à la charge. L'étiquette du TC doit être orientée vers la source d'alimentation. Assurez-vous que le TC est bien fermé ou que les mesures fournies par le HDPM6000 peuvent être affectées.


Pour ce modèle de TC, la flèche indique le flux de courant (c'est-à-dire que l'étiquette est orientée à l'opposé du disjoncteur).



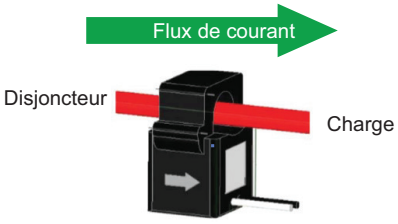

Pour ce modèle de TC, l'étiquette doit faire face à la source (c'est-à-dire que l'étiquette est orientée à l'opposé du disjoncteur).




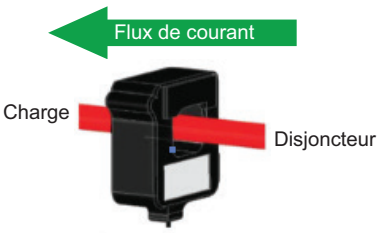

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.

Pour ce modèle de TC, l'étiquette doit faire face à la source (c'est-à-dire que l'étiquette est orientée à l'opposé du disjoncteur).



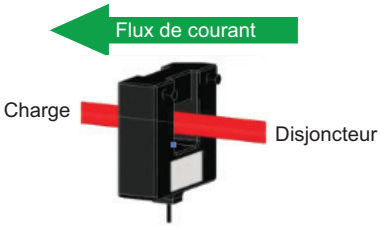

Les TC peuvent être simplement suspendus au fil qu'ils enfichent. Une alternative consiste à utiliser des bandes VELCRO® sur le dessous ou le côté articulé de l'unité, pour faciliter le montage et le retrait si nécessaire. Le VELCRO n'est pas conducteur.

Connexion au bus HDPM6000


REMARQUE
UTILISATION DES CÂBLES ETHERNET Utilisez des câbles Ethernet droits CAT6 standard pour raccorder les modules de rétroinstallation HDPM6000R. **Le non-respect de ces instructions peut endommager le matériel.**

Les modules de rétroinstallation sont raccordés en guirlande à l'aide de câbles Ethernet standard (non fournis). Le premier (ou le dernier) module du raccordement en guirlande est connecté au port de bus de l'unité centrale HDPM6000. L'ordre dans lequel les modules de rétroinstallation sont reliés au bus HDPM6000 n'affecte pas la numérotation des canaux et n'a pas besoin de correspondre à l'adresse attribuée.

- Les câbles Ethernet droits CAT6 standard sont utilisés pour le raccordement en guirlande.
- Les huit fils des câbles Ethernet en guirlande sont utilisés pour les communications, la référence de tension et l'alimentation du module.

Le module à 84 canaux nécessite le câble Ethernet pour connecter le RJ-45 de niveau supérieur au niveau inférieur.

Exemple :

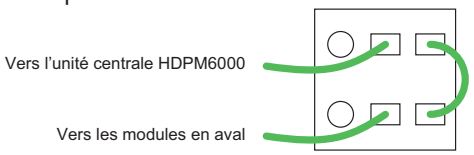


© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.

Schémas de câblage ANSI

Système à 24 circuits en mode ANSI

Ce système se compose d’un module de rétroinstallation à 24 circuits relié au bus HDPM6000. Réglez l’adresse du module sur 1.


Module à 24 circuits, adresse 1

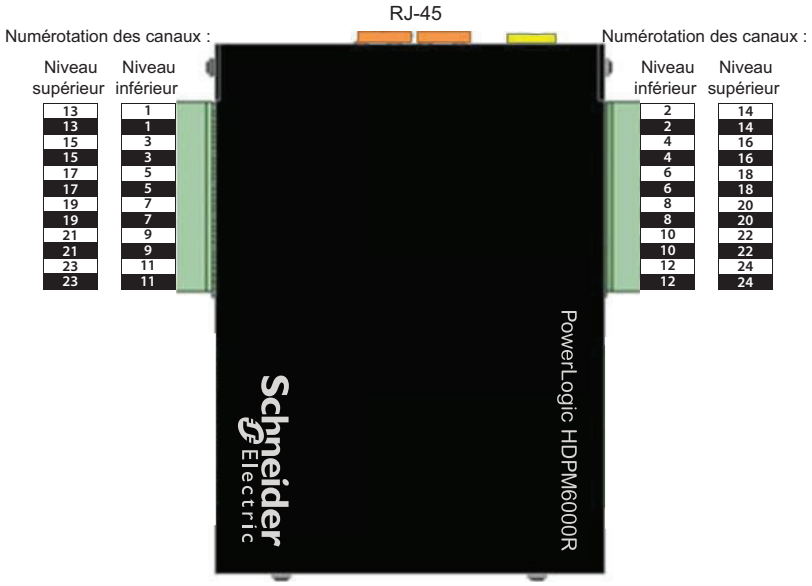

Système à 42 circuits en mode ANSI

Ce système se compose d’un module de rétroinstallation à 42 circuits relié au bus HDPM6000. Réglez l’adresse du module sur 1.

Module à 42 circuits, adresse 1

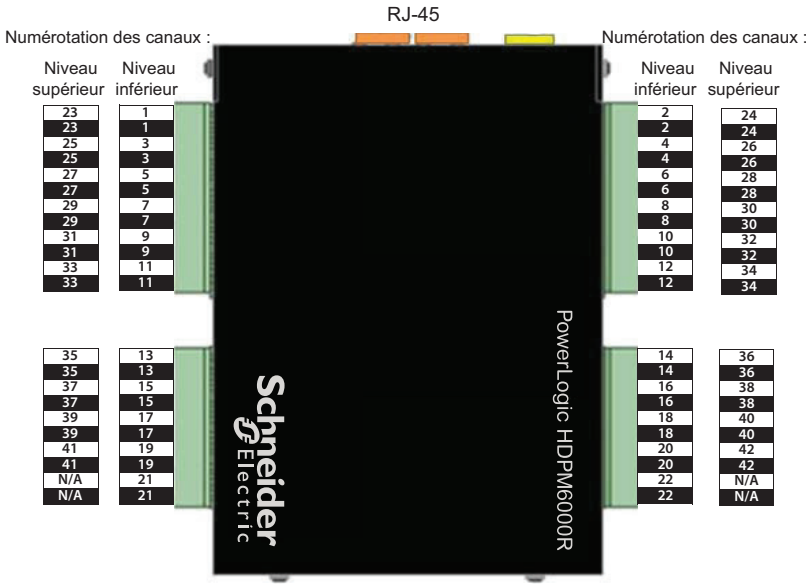

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.


Schémas de câblage ANSI (suite)

Système à 84 circuits en mode ANSI

Ce système se compose d’un module de rétroinstallation à 84 circuits relié au bus HDPM6000. Définissez les adresses comme suit :

Sélecteur d’adresses	Réglage
Sélecteur d’adresse inférieur	1
Sélecteur d’adresse supérieur	2

Module à 84 circuits, adresses 1 (sélecteur inférieur) et 2 (sélecteur supérieur)

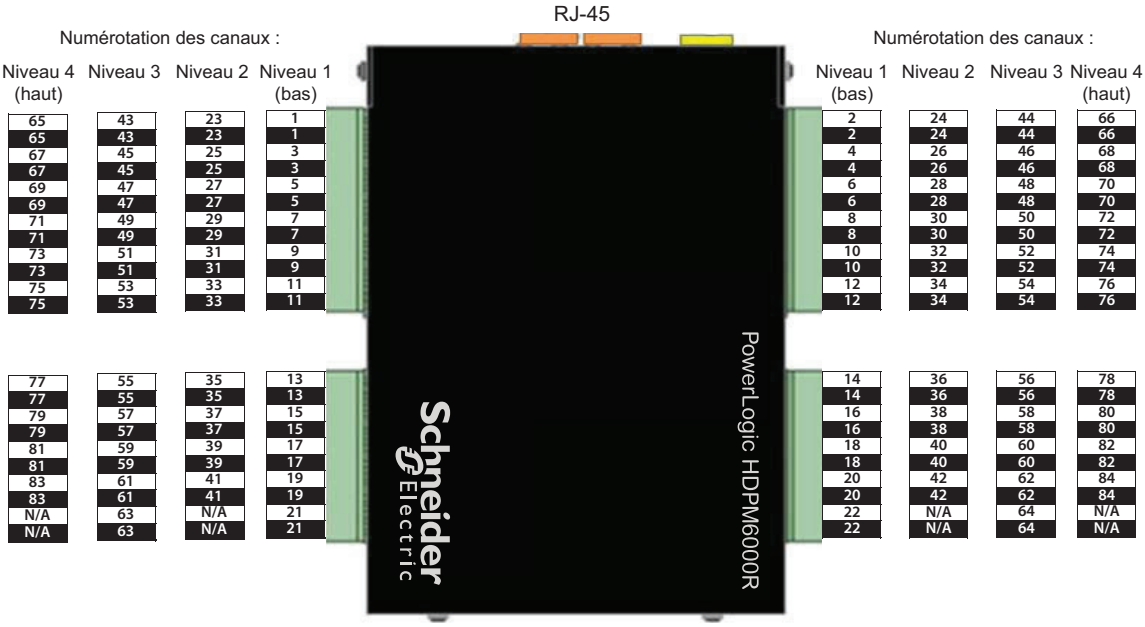

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.

Schémas de câblage ANSI (suite)


Système à 108 circuits en mode ANSI

Ce système se compose d’un module de rétroinstallation 84 circuits et d’un module 24 circuits raccordé au bus HDPM6000. Définissez les adresses comme suit :


Sélecteur d’adresses	Réglage
Module 84 circuits, sélecteur d’adresse inférieur	1
Module 84 circuits, sélecteur d’adresse supérieur	2
Module à 24 circuits	9*

** Si vous saisissez des numéros de série à l’onglet TAPs de l’interface web pour régler manuellement l’ordre, saisissez le numéro de série du module à 24 circuits à la ligne 22 de la page web plutôt qu’à la ligne 9.*

Module à 84 circuits, adresses 1 (sélecteur inférieur) et 2 (sélecteur supérieur)

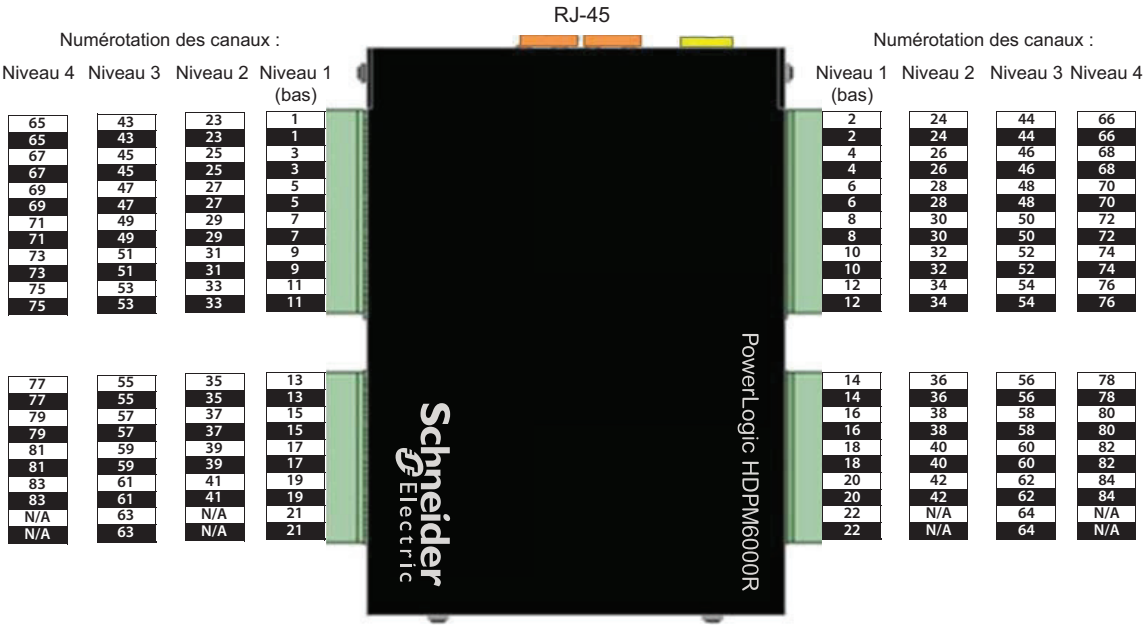

Module à 24 circuits, adresse 9

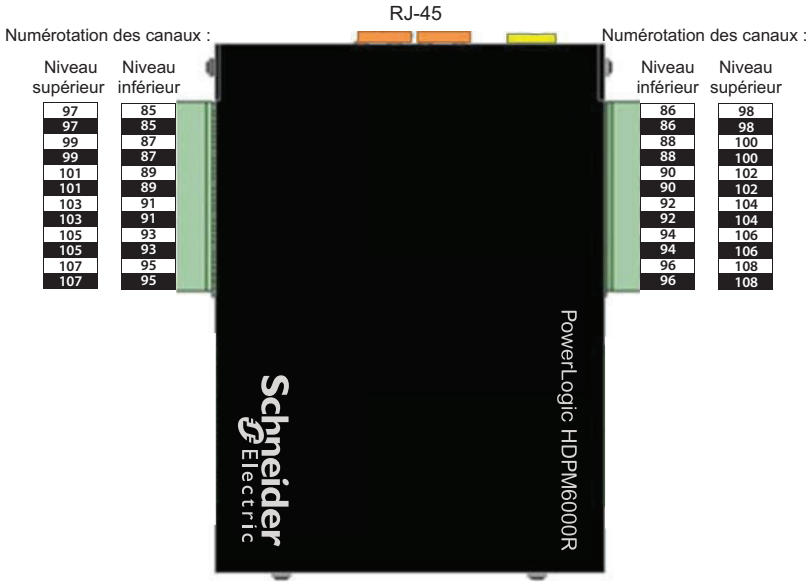

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.


Schémas de câblage ANSI (suite)

Système à 126 circuits en mode ANSI


Ce système se compose d'un module de rétroinstallation 84 circuits et d'un module 42 circuits raccordé au bus HDPM6000. Définissez les adresses comme suit :

Sélecteur d'adresses	Réglage
Module 84 circuits, sélecteur d'adresse inférieur	1
Module 84 circuits, sélecteur d'adresse supérieur	2
Module à 42 circuits	3

Module à 84 circuits, adresses 1 (sélecteur inférieur) et 2 (sélecteur supérieur)

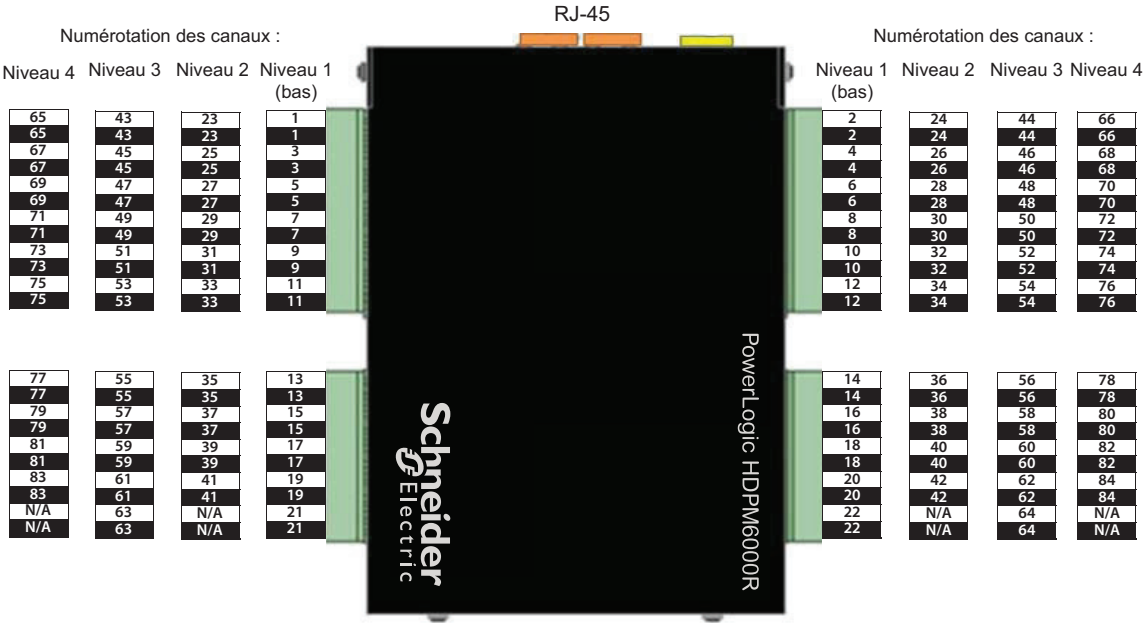

Module à 42 circuits, adresse 3

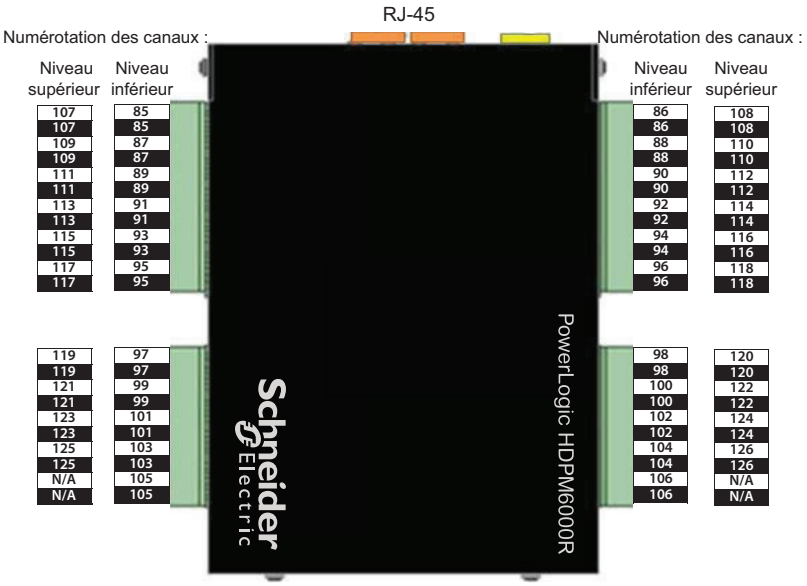

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.


Schémas de câblage ANSI (suite)

Système à 168 circuits en mode ANSI


Ce système se compose de deux modules de rétroinstallation à 84 circuits reliés au bus HDPM6000. Définissez les adresses comme suit :

Sélecteur d’adresses	Réglage
Premier module à 84 circuits, sélecteur d’adresse inférieur	1
Premier module à 84 circuits, sélecteur d’adresse supérieur	2
Deuxième module à 84 circuits, sélecteur d’adresse inférieur	3
Deuxième module à 84 circuits, sélecteur d’adresse supérieur	4

Premier module à 84 circuits, adresses 1 (sélecteur inférieur) et 2 (sélecteur supérieur)

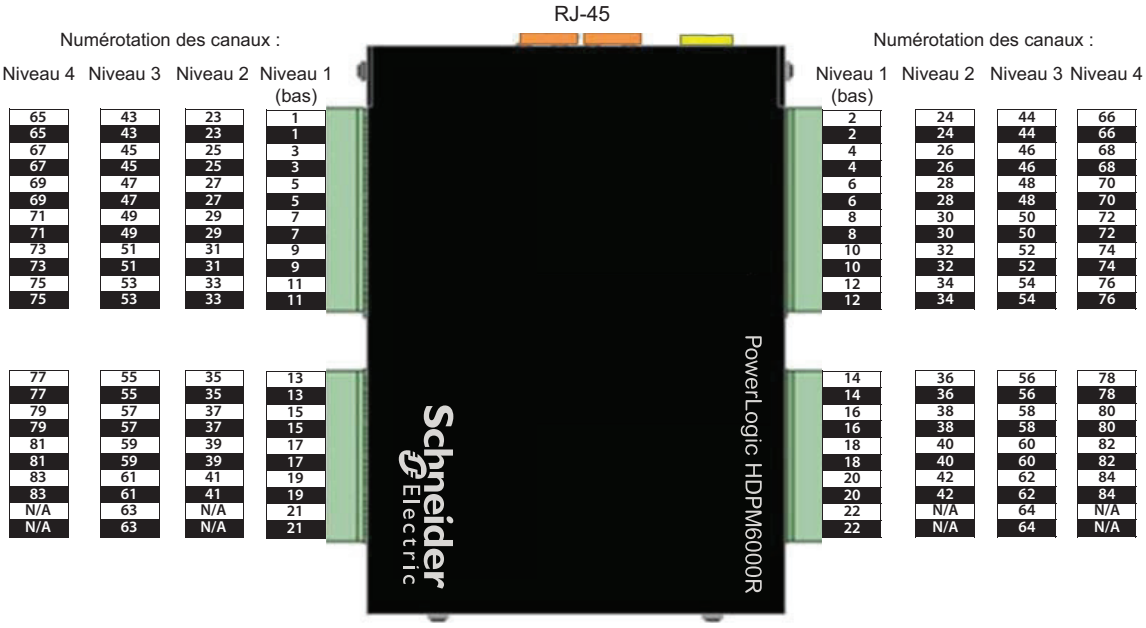

Second module à 84 circuits, adresses 3 (sélecteur inférieur) et 4 (sélecteur supérieur)

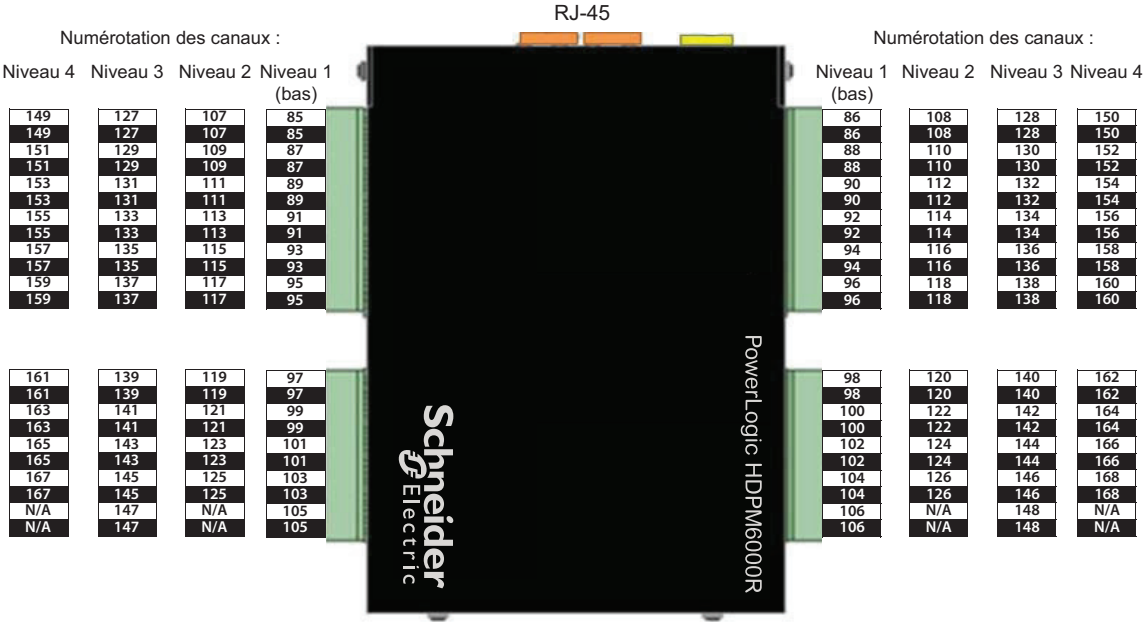

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.

Schémas de câblage ANSI (suite)


Système à 192 circuits en mode ANSI

Ce système se compose de deux modules de rétroinstallation 84 circuits et d’un module 24 circuits raccordé au bus HDPM6000. Définissez les adresses comme suit :

Sélecteur d’adresses	Réglage
Premier module à 84 circuits, sélecteur d’adresse inférieur	1
Premier module à 84 circuits, sélecteur d’adresse supérieur	2
Deuxième module à 84 circuits, sélecteur d’adresse inférieur	3
Deuxième module à 84 circuits, sélecteur d’adresse supérieur	4
Module à 24 circuits	0*

** Si vous saisissez des numéros de série à l’onglet TAPs de l’interface web pour régler manuellement l’ordre, saisissez le numéro de série du module à 24 circuits à la ligne 10 de la page web plutôt qu’à la ligne 0.*

Premier module à 84 circuits, adresses 1 (sélecteur inférieur) et 2 (sélecteur supérieur)

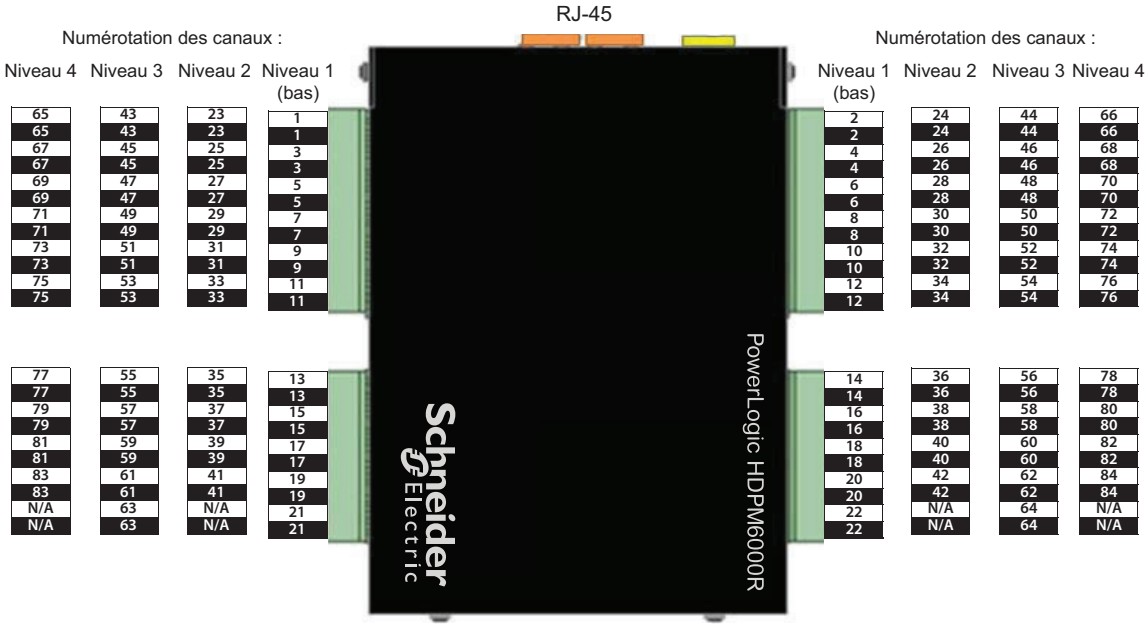


© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.


Schémas de câblage ANSI (suite)

Système 192 circuits en mode ANSI (suite)

Second module à 84 circuits, adresses 3 (sélecteur inférieur) et 4 (sélecteur supérieur)

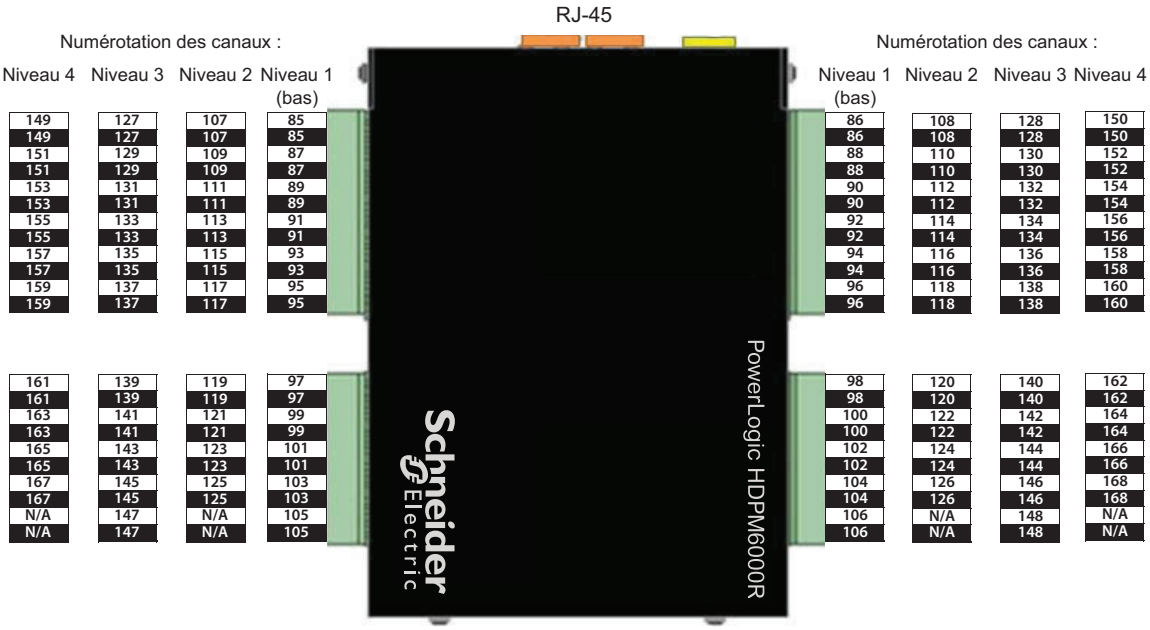

Module à 24 circuits, adresse 0

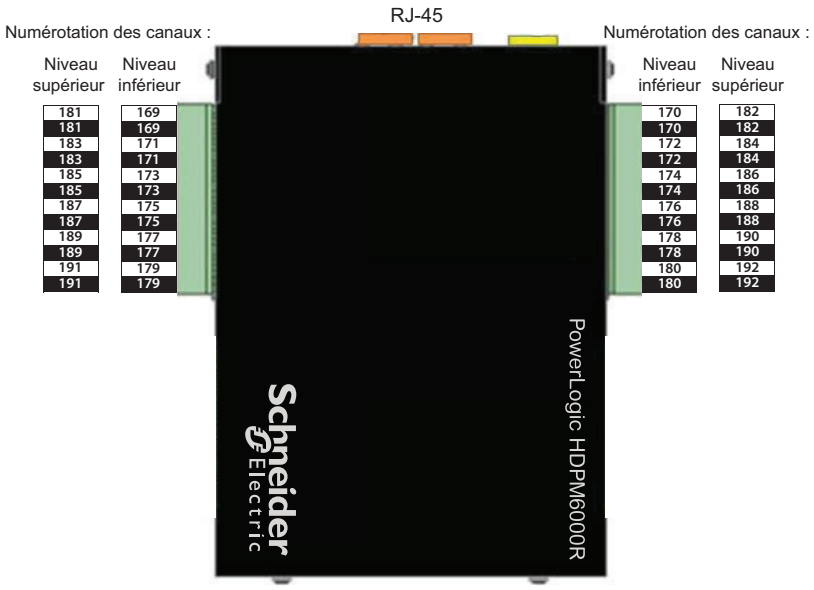


© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.

Schémas de câblage CEI

Système à 24 circuits en mode CEI

Ce système se compose d’un module de rétroinstallation à 24 circuits relié au bus HDPM6000. Réglez l’adresse du module sur 1.


Module à 24 circuits, adresse 1

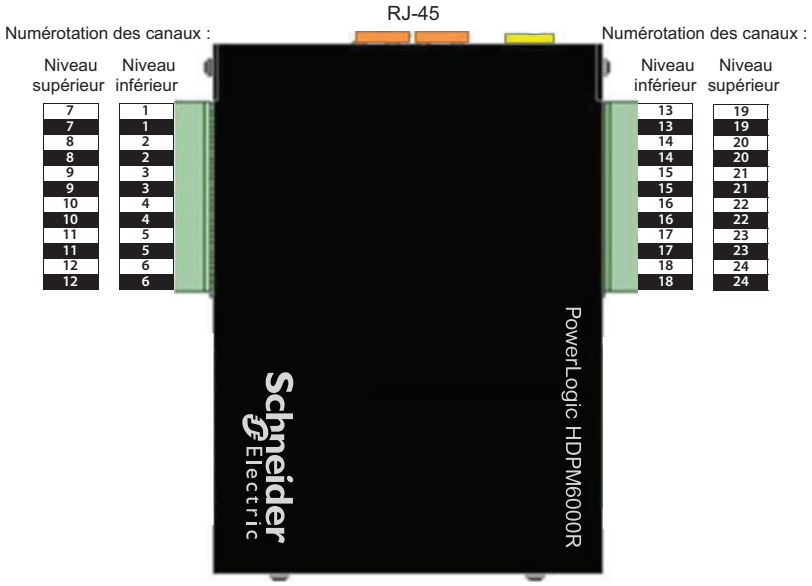

Système à 42 circuits en mode CEI

Ce système se compose d’un module de rétroinstallation à 42 circuits relié au bus HDPM6000. Réglez l’adresse du module sur 1.

Module à 42 circuits, adresse 1

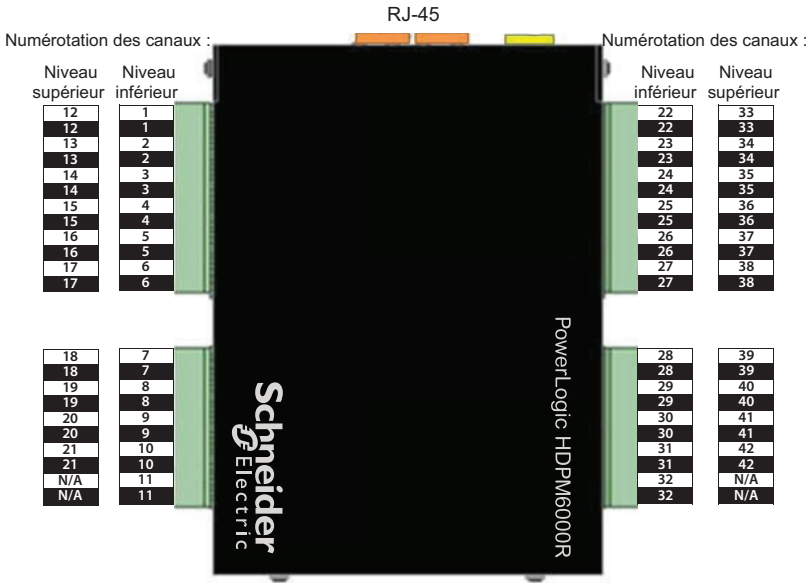

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.


Schémas de câblage CEI (suite)

Système à 84 circuits en mode CEI

Ce système se compose d’un module de rétroinstallation à 84 circuits relié au bus HDPM6000. Définissez les adresses comme suit :

Sélecteur d’adresses	Réglage
Sélecteur d’adresse inférieur	1
Sélecteur d’adresse supérieur	2

Module à 84 circuits, adresses 1 (sélecteur inférieur) et 2 (sélecteur supérieur)

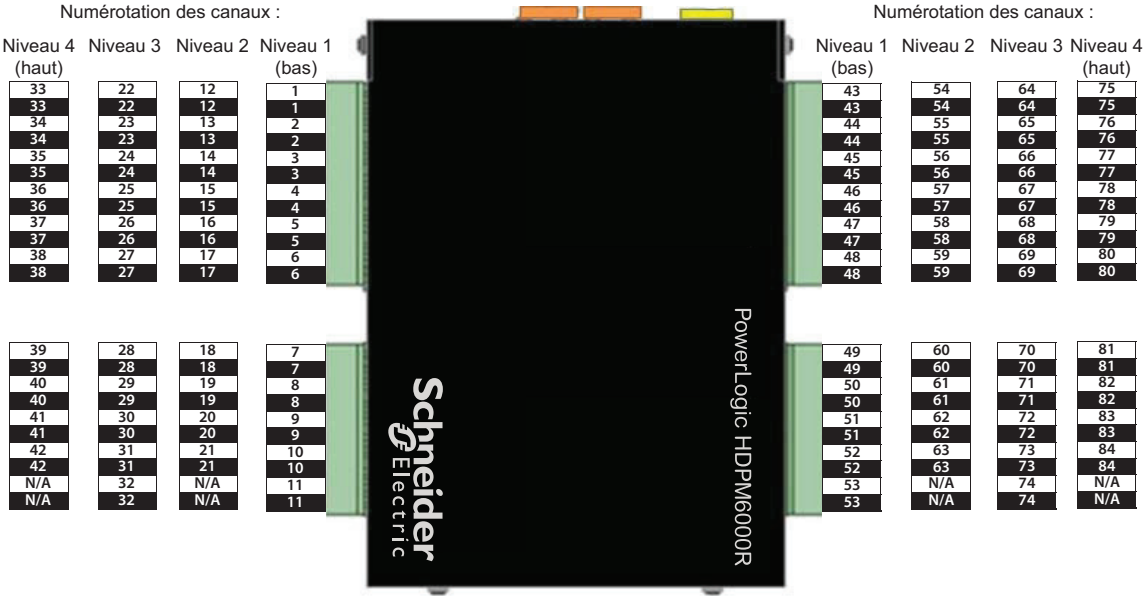

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.

Schémas de câblage CEI (suite)


Système à 108 circuits en mode CEI

Ce système se compose d’un module de rétroinstallation 84 circuits et d’un module 24 circuits raccordé au bus HDPM6000. Définissez les adresses comme suit :


Sélecteur d’adresses	Réglage
Module 84 circuits, sélecteur d’adresse inférieur	1
Module 84 circuits, sélecteur d’adresse supérieur	2
Module à 24 circuits	9*

** Si vous saisissez des numéros de série à l’onglet TAPs de l’interface web pour régler manuellement l’ordre, saisissez le numéro de série du module à 24 circuits à la ligne 22 de la page web plutôt qu’à la ligne 9.*

Module à 84 circuits, adresses 1 (sélecteur inférieur) et 2 (sélecteur supérieur)

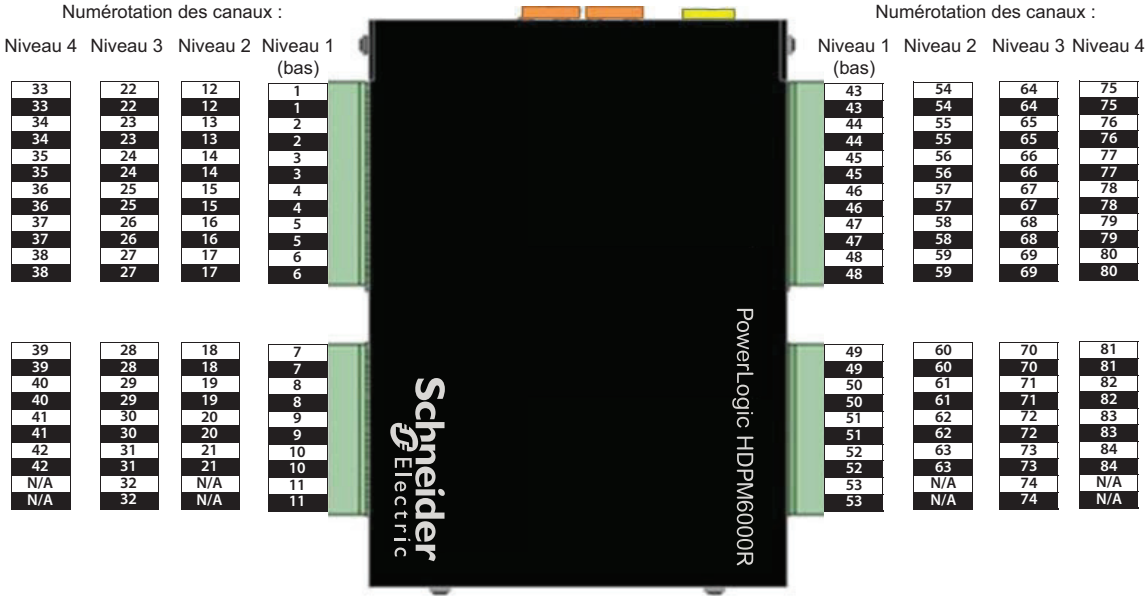

Module à 24 circuits, adresse 9

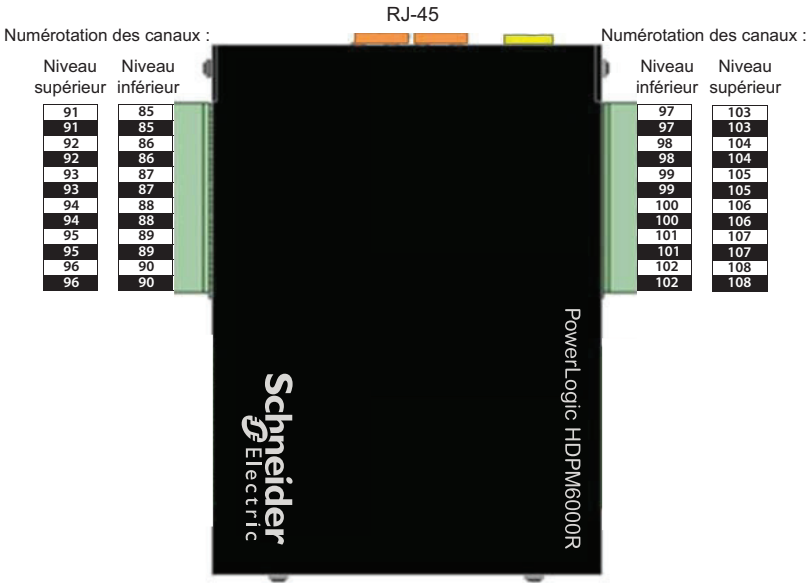

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.


Schémas de câblage CEI (suite)

Système à 126 circuits en mode CEI


Ce système se compose d’un module de rétroinstallation 84 circuits et d’un module 42 circuits raccordé au bus HDPM6000. Définissez les adresses comme suit :

Sélecteur d’adresses	Réglage
Module 84 circuits, sélecteur d’adresse inférieur	1
Module 84 circuits, sélecteur d’adresse supérieur	2
Module à 42 circuits	3

Module à 84 circuits, adresses 1 (sélecteur inférieur) et 2 (sélecteur supérieur)

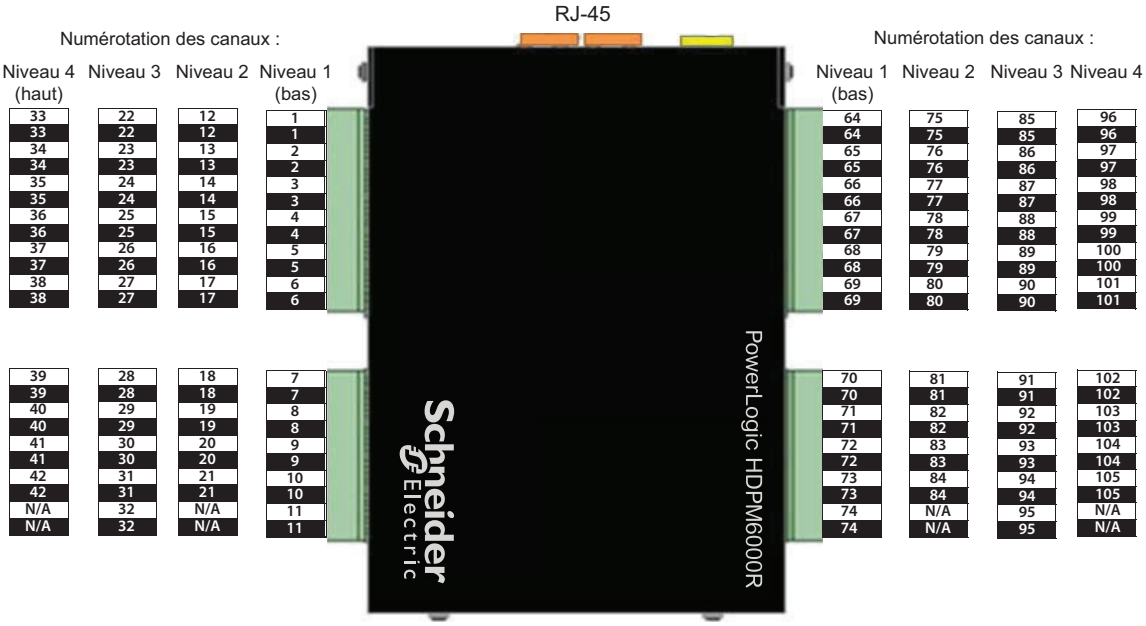

Module à 42 circuits, adresse 3

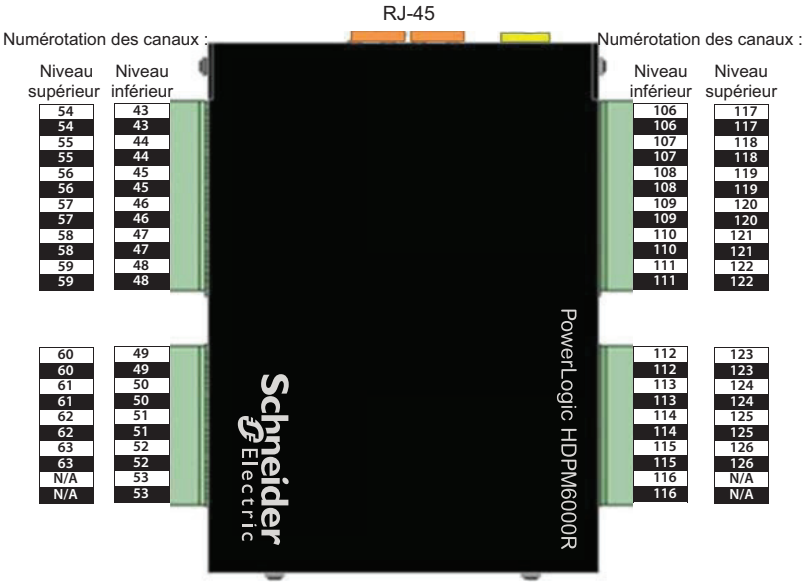

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.


Schémas de câblage CEI (suite)

Système à 168 circuits en mode CEI


Ce système se compose de deux modules de rétroinstallation à 84 circuits reliés au bus HDPM6000. Définissez les adresses comme suit :

Sélecteur d'adresses	Réglage
Premier module à 84 circuits, sélecteur d'adresse inférieur	1
Premier module à 84 circuits, sélecteur d'adresse supérieur	2
Deuxième module à 84 circuits, sélecteur d'adresse inférieur	3
Deuxième module à 84 circuits, sélecteur d'adresse supérieur	4

Premier module à 84 circuits, adresses 1 (sélecteur inférieur) et 2 (sélecteur supérieur)

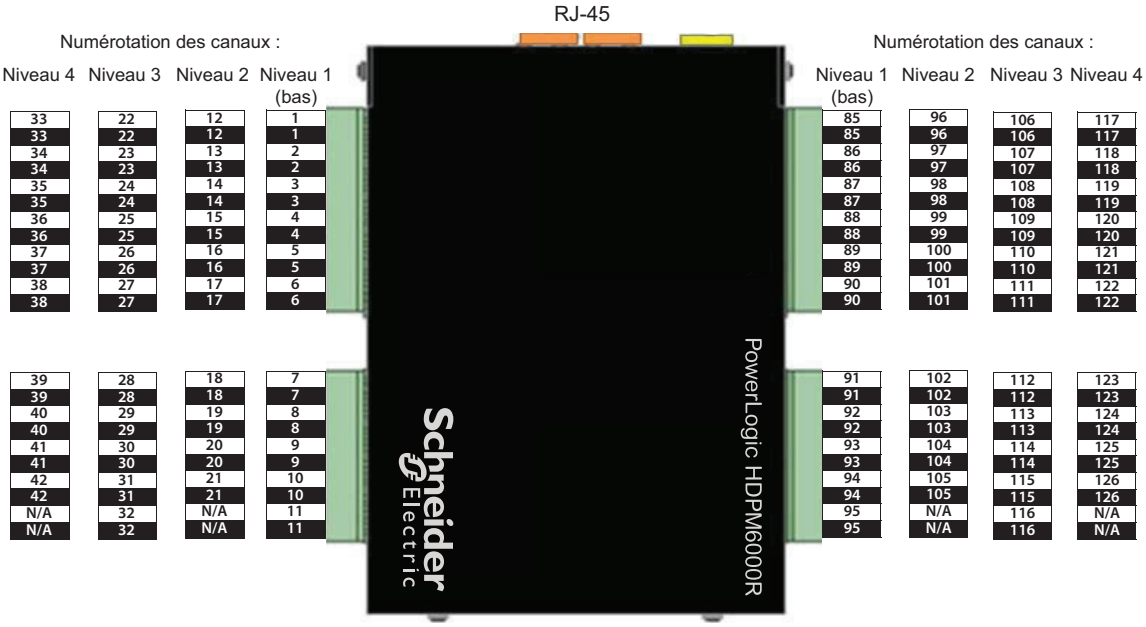

Second module à 84 circuits, adresses 3 (sélecteur inférieur) et 4 (sélecteur supérieur)

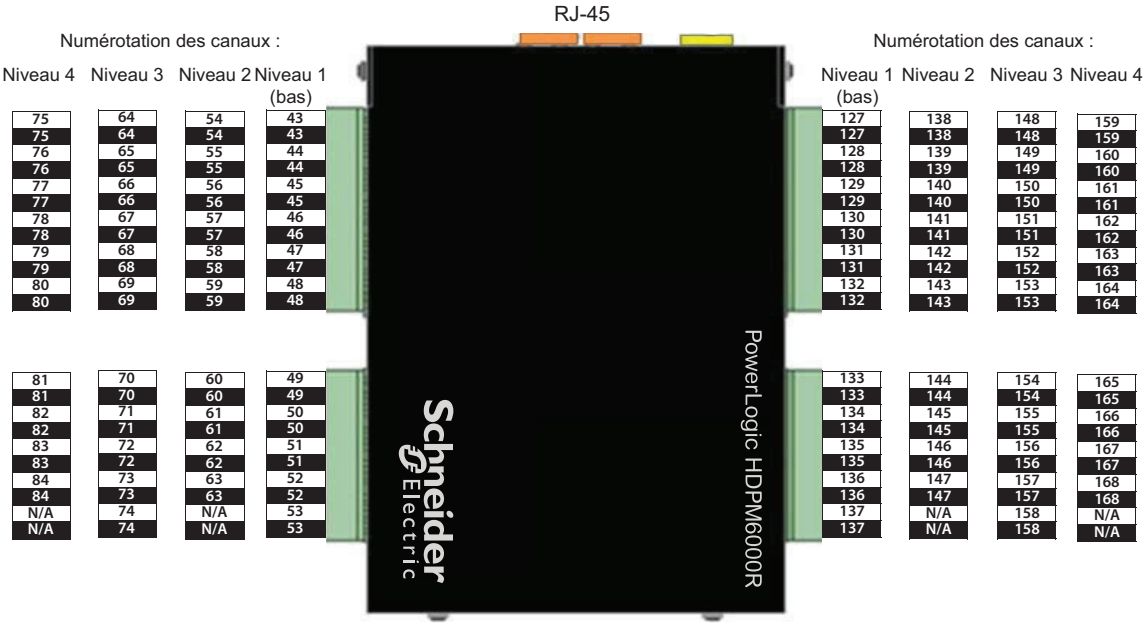

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.

Schémas de câblage CEI (suite)


Système à 192 circuits en mode CEI

Ce système se compose de deux modules de rétroinstallation 84 circuits et d’un module 24 circuits raccordé au bus HDPM6000. Définissez les adresses comme suit :

Sélecteur d’adresses	Réglage
Premier module à 84 circuits, sélecteur d’adresse inférieur	1
Premier module à 84 circuits, sélecteur d’adresse supérieur	2
Deuxième module à 84 circuits, sélecteur d’adresse inférieur	3
Deuxième module à 84 circuits, sélecteur d’adresse supérieur	4
Module à 24 circuits	0*

** Si vous saisissez des numéros de série à l’onglet TAPs de l’interface web pour régler manuellement l’ordre, saisissez le numéro de série du module à 24 circuits à la ligne 10 de la page web plutôt qu’à la ligne 0.*

Premier module à 84 circuits, adresses 1 (sélecteur inférieur) et 2 (sélecteur supérieur)

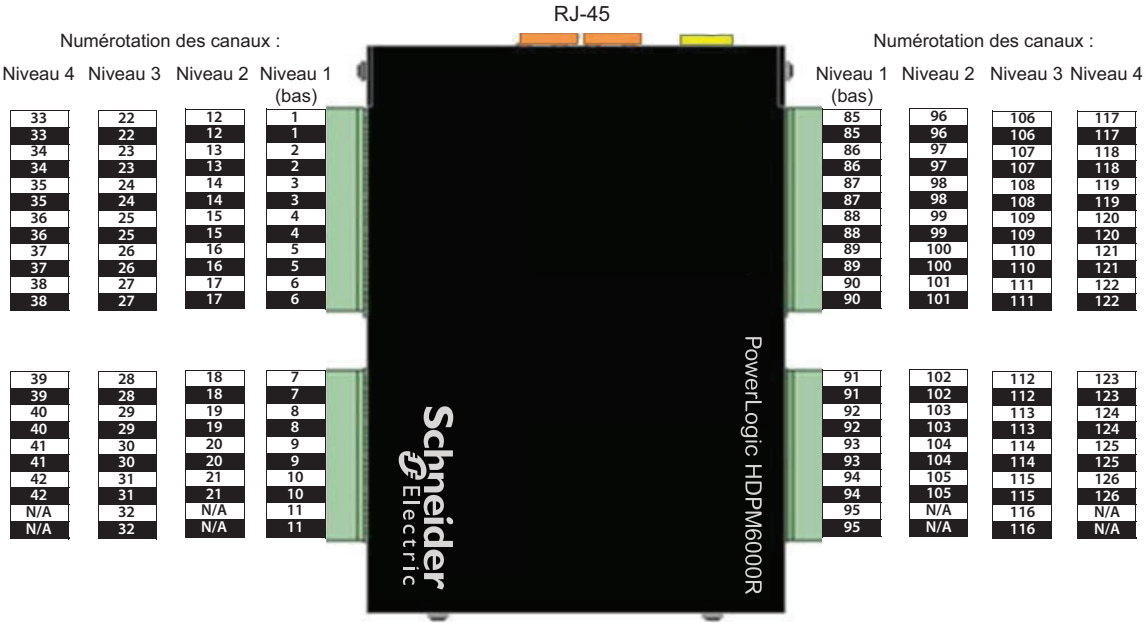


© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.


Schémas de câblage CEI (suite)

Système à 192 circuits en mode CEI (suite)

Second module à 84 circuits, adresses 3 (sélecteur inférieur) et 4 (sélecteur supérieur)

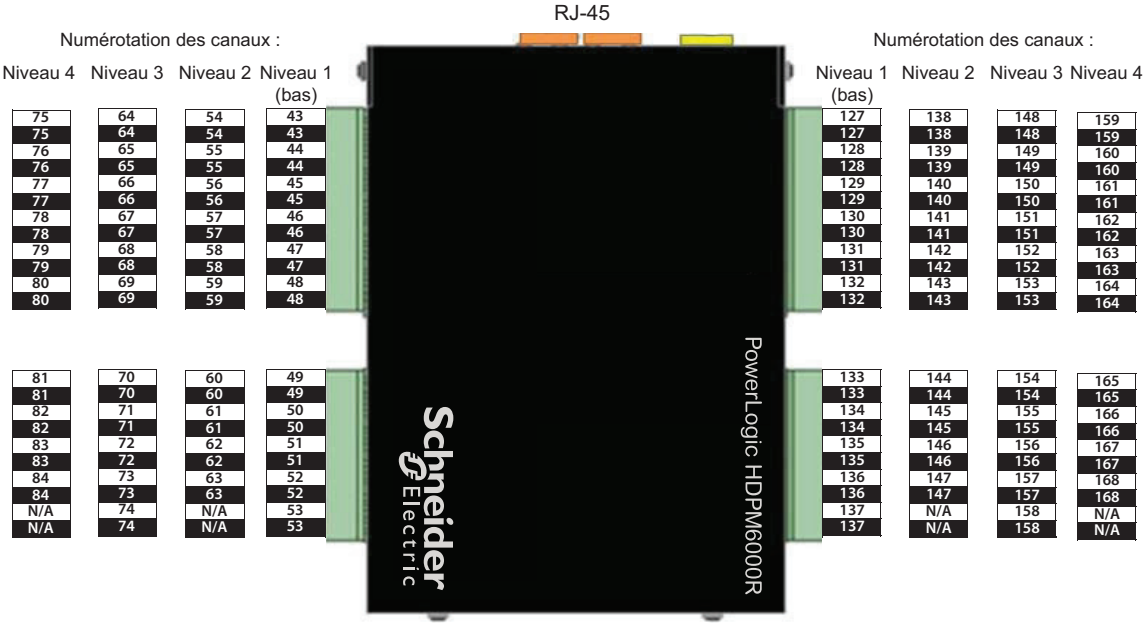

Module à 24 circuits, adresse 0

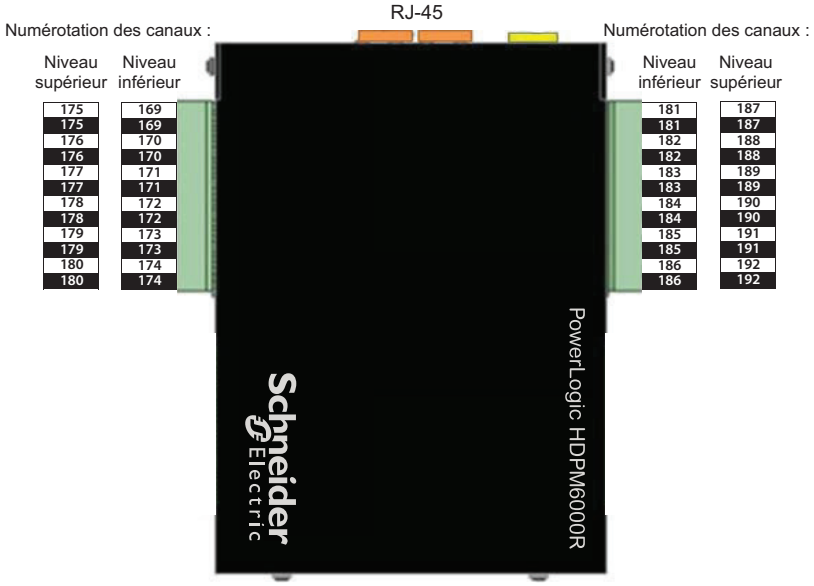

© 2026 Schneider Electric Tous droits réservés.

Schneider Electric
12345 SW Leveton Drive
Tualatin, OR 97062 États-Unis
+1-503-598-4564
www.se.com

Schneider Electric Limited
Stafford Park 5
Telford TF3 3BL
United Kingdom

© 2026 Schneider Electric. Tous droits réservés.

PowerLogic et Schneider Electric sont des marques commerciales ou des marques déposées de Schneider Electric en France, aux États-Unis et dans d'autres pays. Les marques de commerce d'autres sociétés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les spécifications indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

ZL0227-0B 08/2026